SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

서비스센터 대표전화 번호–전국 어디서나

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객 상담실
서울 02-541-3000, 080-022-3000

인터넷 쇼핑몰
http://www.gosamsung.co.kr

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국A/S우수기업 마크란
사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부 기술 표준원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

AD68-00906A

삼성 디지털 캠코더 제품사용설명서

SAMSUNG

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

SAMSUNG Digital Camcorder 제품사용설명서

디지털 캠코더

VM-M2100
VM-M2200
VM-M2100B
VM-M2200B

배터리 팩은 반드시 정품만 사용해 주십시오. (구입처: 삼성전자 서비스센터)
(비 정품을 사용할 경우 과열, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.)

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

캠 알기

제품의 특장점

본 캠의 다양한 기능들을 활용하여 보다 즐겁게,
간편하게 촬영하세요.

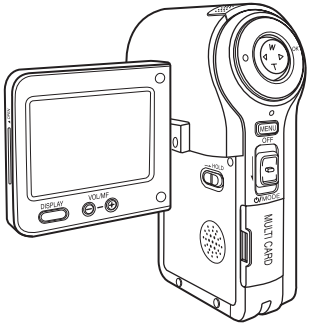

고화질 컬러 액정 모니터(TFT LCD)

21만 화소 (화면을 구성하는 점의 수) 고해상도 액정 모니터를 채용하여 선명한 컬러와 영상으로 촬영할 수 있습니다.

USB 전송 기능

별도의 추가 장비없이 USB케이블의 연결과 프로그램 설치만으로 내장 메모리/메모리스틱/메모리스틱 프로/SD/MMC에 기록되어 있는 포토와 동영상 파일을 PC로 전송할 수 있습니다.
▶ 117쪽

MPEG4 동영상 촬영 기능

내장 메모리/메모리스틱/메모리스틱 프로/SD/MMC에 동영상(MPEG4)을 기록하고 재생할 수 있습니다. ▶ 39~43쪽

초소형, 초경량의 혁신적인 디자인

내장형 메모리 기록방식 및 다양한 메모리카드에 의한 기록방식을 채택하여 초소형, 초경량을 실현하였으며 디자인 또한 세련됩니다.

디지털 카메라 기능(DSC)

포토를 내장 메모리/메모리스틱/메모리스틱 프로/SD/ MMC에 기록, 재생할 수 있으며, PC와 연결하여 이미지를 저장하거나 재생할 수 있는 기능입니다. ▶ 63~66쪽

PC카메라 기능

USB케이블을 연결하여 화상회의나 화상채팅을 할 수 있습니다. ▶ 119~120쪽

손떨림 보정 기능(EIS)

촬영중 손떨림에 의한 화면 흔들림 현상을 방지하는 기능입니다. 특히, 작은 흔들림도 크게 느껴지는 줌인 상태에서 사용하면 효과적입니다. ▶ 54쪽

다양한 동영상 특수효과

아트, 세피아, 네가티브, 흑백 등 7가지 (일반화질 포함)의 특수효과가 있어 대상 및 분위기에 따라 다양하게 적용할 수 있습니다. ▶ 58~59쪽

역광에서도 선명하게! 역광보정 기능

뛰어난 역광보정 기능을 채용하여 역광 상황에서 검게 나타나는 대상을 뚜렷하고 선명하게 촬영할 수 있습니다. ▶ 57, 76쪽

편리한 자동 조절 기능

자동초점, 색감선택, 노출선택 등 초보자에게 어렵게 느껴지는 기능들을 상황에 맞게 자동조절 할 수 있어 누구나 쉽게 촬영할 수 있습니다. ▶ 53, 55, 56, 74, 75쪽

MP3 기능

내장 메모리/메모리스틱/메모리스틱 프로/SD/MMC에 저장되어 있는 MP3 파일을 재생할 수 있습니다. ▶ 79~81쪽

음성녹음/재생 기능

내장 메모리/메모리스틱/메모리스틱 프로/SD/MMC에 음성을 녹음할 수 있으며, 기록된 음성을 재생할 수 있습니다. ▶ 86~87쪽

PictBridge/DPOF 기능 지원

PictBridge와 DPOF를 지원하는 프린트와 USB케이블을 이용하여 직접 연결하면 저장된 포토를 컴퓨터없이 직접 출력할 수 있습니다. ▶ 70쪽, 122~123쪽

캠 알기

사용설명서를 읽기 전에

안전을 위한 주의사항에서 사용되는 아이콘에 대해

아이콘	명칭	기능
	경고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용
	주의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용

사용설명서에 사용되는 아이콘에 대해

아이콘	명칭	기능
	주의	제품의 기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 경우
	참고	제품의 작동에 도움이 되는 힌트 또는 도움이 되는 쪽수 참조 내용
	시작하기 전에	제품의 기능을 작동시키기 위해 미리 필요한 설정

사용설명서 사용에 대해

- 사용설명서상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 서비스를 요청하시기 전에 사용설명서의 뒷부분에 있는 고장신고 전 확인사항을 참조하시어 제품의 고장여부를 다시 한번 확인해 주세요. ▶ 125~128쪽
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 보증기간 이내라도 소정의 비용을 지불해야 합니다.
- 찾아보기를 활용하면 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 캠의 성능 및 수명을 유지하기 위해서 1개월에 한번 이상은 사용하시는 것이 좋습니다.
- 제품을 사용하시기 전에 반드시 '안전을 위한 주의사항'을 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품의 OSD표현은 VM-M2100/VM-M2100B을 기준으로 작성되었으며, 메모리 설정은 내장 메모리로 선택한 결과입니다.

상표에 대해

- 본 제품은 USB DIRECT-PRINT와 함께 사용이 가능합니다.
  USB DIRECT-PRINT를 대응 PRINT에 직접 접속하고 디지털 카메라의 모니터 상에서 포토선택과 인쇄시작을 실행할 수 있습니다.

※ B급 기기(A급 기기 : 산업용, B급 기기 : 가정용)

가정용으로 전자파 적합등록을 받은 기기를 B급 기기라 하며 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

차례

1장 | 준비

캠 알기
제품의 특장점 2
사용설명서를 읽기 전에 4
차례 6
안전을 위한 주의사항 8
제품 및 부속품 확인 10

각 부분의 이름과 기능
본체의 뒷면 및 좌측면 12
본체의 앞면 및 밑면 13
액정화면표시에 대하여 14

배터리 사용 및 충전
배터리팩 끼우기/빼기 20
배터리 상태 확인하기 21
배터리팩 관리하기 22
전원/충전 표시등 상태 확인하기 23
충전하기 24

액정화면 사용
액정화면 사용하기 25
촬영자세에 따른 액정화면 각도 26
화면표시(DISPLAY) 버튼에 대하여 27

사용 전 확인사항
메모리 설정하기 28
메모리카드 넣기/빼기(별매품) 29
메모리 스틱이란(별매품) 30
파일/폴더 구조에 대하여 31
저장가능 녹화 시간 32
저장가능 매수와 시간 34
기능버튼에 대하여 35
동작방법에 대하여 36
모드 선택 메뉴에 대하여 37

2장 | 비디오 모드

비디오 모드
전원을 켜려면? 38

동영상 촬영
동영상 촬영하기 39
줌 인/아웃하기 40

동영상 재생
액정화면으로 보기 41
TV에서 보기 43

동영상 파일 옵션 설정
동영상 파일 지우기 44
동영상 파일 지움방지하기 45
동영상 파일 복사하기 46
동영상 파일 멀티 설정하기 47
동영상 재생할 파일 설정하기 48

동영상 설정
동영상 해상도 설정하기 49
동영상 화질 설정하기 50
동영상 기록 방법 설정하기 51
외부 입력/출력 설정하기 52
동영상 초점 설정하기 53
동영상 손떨림 보정 설정하기 54
동영상 색감선택 설정하기 55
동영상 노출선택 설정하기 56
동영상 역광보정 설정하기 57
동영상 특수효과 설정하기 58
동영상 특수효과 선택시의 영상 59
동영상 디지털 줌 설정하기 60
동영상 백라이트 설정하기 61

3장 | 포토 모드

포토 모드
포토 모드로 들어가려면? 62

포토 촬영
포토 촬영하기 63
줌 인/아웃하기 64

포토 재생
액정화면으로 보기 65
TV에서 보기 66

포토 파일 옵션 설정
포토 파일 지우기 67
포토 파일 지움방지하기 68
포토 파일 복사하기 69
포토 파일 DPOF로 설정하기 70
포토 파일 멀티 설정하기 71

포토 설정
포토 해상도 설정하기 72
포토 플래시 설정하기 73
포토 초점 설정하기 74
포토 색감선택 설정하기 75
포토 역광보정 설정하기 76
포토 백라이트 설정하기 77

4장 | 부가 기능

MP3/음성 녹음/파일 탐색기
MP3/음성 녹음/파일 탐색기 모드로 들어가려면? ... 78

MP3 모드
PC와 연결하여 MP3 파일 복사하기 ... 79
MP3 파일 기본 재생하기 ... 80
MP3 파일 반복 재생하기 ... 81

MP3 파일 옵션 설정
MP3 파일 지우기 ... 82
MP3 파일 지움방지하기 ... 83
MP3 파일 복사하기 ... 84
임의 재생(Random) 설정하기 ... 85

음성 녹음
음성 녹음하기 ... 86
녹음된 음성 재생하기 ... 87

음성 파일 옵션 설정
음성 파일 지우기 ... 88
음성 파일 지움방지하기 ... 89
음성 파일 복사하기 ... 90

파일 탐색기
파일/폴더 지우기 ... 91
파일 지움방지하기 ... 92
파일/폴더 복사하기 ... 93
파일 정보보기 ... 94

5장 | 시스템 설정 모드

시스템 설정 모드
시스템 설정 모드로 들어가려면? ... 95

액정화면 설정
액정화면 밝기 조정하기 ... 96
액정화면 색상 조정하기 ... 97

날짜/시간 설정
날짜/시간 설정하기 ... 98
날짜 형식 설정하기 ... 99
시간 형식 설정하기 ... 100

시스템 설정
자동꺼짐 설정하기 ... 101
데모(기능보기) 설정하기 ... 102
시작화면 설정하기 ... 103
파일번호 기능 설정하기 ... 104
비프사운드 설정하기 ... 105
버전정보 보기 ... 106

메모리 설정
기록할 메모리 설정하기 ... 107
메모리 포맷하기 ... 108
메모리 용량 확인하기 ... 109

언어 설정
언어 선택하기 ... 110

6장 | 외부기기 연결 및 사용

TV 연결
TV와 연결하여 재생 ... 112
비디오 연결 ... 113
캠 영상을 비디오 테이프에 복사 ... 114

디지털 컨텐츠 기록
디지털기기의 영상 및 음성 기록하기 ... 115

PC 연결
시스템 요구사양 ... 116
USB 케이블 연결하기 ... 117
DV Media Pro 1.0 프로그램 설치 ... 118
USB 영상 전송 기능 ... 119
PC카메라로 이용하기 ... 120
외부저장 장치로 이용하기 ... 121

포토 출력
PictBridge로 포토 출력하기 ... 122
DPOF로 포토 출력하기 ... 123

7장 | 기타 정보

문제 해결
고장신고 전 확인사항 ... 125
주의 및 알림 표시 ... 129

기타 정보
청소 방법 ... 131
보관 방법 ... 132
배터리 관련 정보 ... 133
상황별 가이드 ... 134
조명상식 ... 136
해외이용안내 ... 137
메뉴구성보기 ... 138
찾아보기 ... 140
제품규격 ... 141
제품보증서

캠 알기

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 신체상의 위험이나 재산상의 피해를 막기위한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

경고 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

주의 사람이 부상을 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용입니다.

금지 이렇게 하지 마세요.

분해금지 제품을 분해하지 마세요.

접촉금지 이럴 땐 접촉하지 마세요.

느낌표 반드시 지켜주세요.

플러그분리 전원 플러그를 반드시 콘센트에서 분리해주세요.

경고

금지 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요. 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

금지 직사광선이나 난방기구 등 60℃ 이상의 열이 나는 곳은 피해주세요. 화재의 위험이 있습니다. 배터리는 고온에서 장시간 보관할 경우 폭발의 위험이 있습니다.



금지 캠 및 전원공급기의 내부에 물이나 금속류, 타기 쉬운 이물질이 들어가지 않도록 하세요. 고장 및 화재의 위험이 있습니다.

금지 전원코드를 무리하게 구부리거나 전원공급기가 무거운 물건에 파손되지 않도록 하세요. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

금지 전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요. 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

분해금지 캠 및 전원공급기를 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

접촉금지 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.

플러그분리 사용하지 않을 때나 천둥, 번개가 칠 때는 전원플러그를 뽑아주세요. 화재의 원인이 됩니다.

플러그분리 전원공급기를 청소할 때는 전원플러그를 빼주세요. 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

주의

금지 해변 및 수영장 등 물기가 많은 곳이나 비가 올 때 촬영하는 경우에는 모래나 물 등이 닿지 않도록 하세요. 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

금지 캠, 배터리팩 및 전원공급기를 떨어뜨리거나 심한 유동 및 충격을 주지 마세요. 고장 및 상해의 원인이 됩니다.

금지 직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

금지 벤젠이나 시너로 청소하지 마세요. 변형, 변색의 원인이 됩니다.

금지 온도변화가 심한 곳이나 습기가 많은 곳은 피해주세요. 고장 및 감전의 위험이 있습니다.



느낌표 중요 데이터는 별도로 보관하세요. 데이터 유실에 의한 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.

느낌표 전원공급기에는 지정된 리튬이온 배터리팩(표준형, 대용량)만 충전시키세요.

느낌표 스피커나 대형 모터 등 강한 자기나 고압선, 전파탑 등 강한 전파가 나오는 근처에서 사용하지 마세요. 전자파에 의해 TV나 본 캠의 영상에 영향을 줍니다.

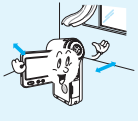

느낌표 통풍이 잘 되는 안정된 장소에 보관하세요.

느낌표 반드시 삼성전자에서 권장하는 정격부속품만 사용하세요. 지정된 정격부속품이 아닌 경우 이상작동으로 인해 과열, 화재, 폭발, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

느낌표 감시나 업무용 등으로 장시간 사용하지 마세요.



플러그분리 이상한 냄새나 소리, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자 서비스센터에 의뢰하세요. 그래도 사용하면 화재의 원인이 됩니다.

캠 알기

제품 및 부속품 확인

제품을 개봉하고 사용하기 전에 필요한 부속품들이 빠짐없이 들어 있는지 확인하세요.

제품 확인

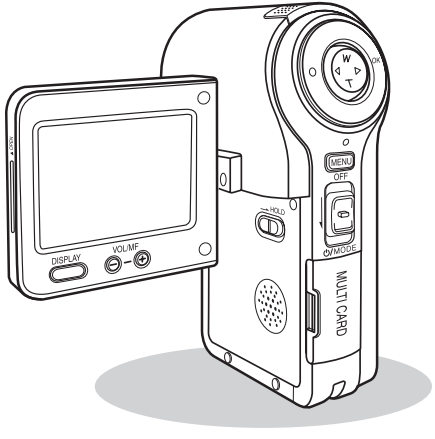

기능 / 모델명	내장 메모리	색상
VM-M2100	1G	은색 (Silver)
VM-M2200	2G	은색 (Silver)
VM-M2100B	1G	청색 (Blue)
VM-M2200B	2G	청색 (Blue)

부속품 확인

이어폰

USB 케이블

렌즈 뚜껑

소프트웨어CD

손목끈/목걸이끈

영상 /음성 케이블


전원공급기

가방

리튬 폴리머 배터리팩

사용설명서/간단설명서

삼각대 어댑터

참고

- 부속품 및 소모품은 가까운 삼성전자 서비스센터로 문의하시면 구입이 가능합니다.
- 소프트웨어 CD의 일부 프로그램은 삼성전자 홈페이지 (www.sec.co.kr) 에서 다운로드가 가능합니다.

각 부분의 이름과 기능

본체의 뒷면 및 좌측면

본체 뒷면 및 좌측면

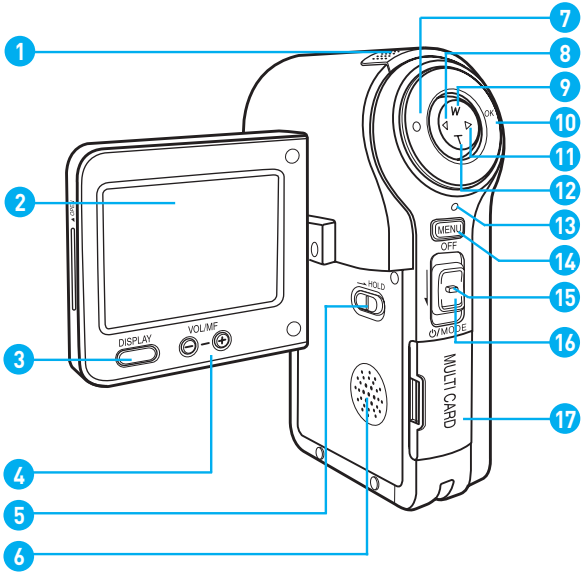

1 내장 마이크
2 액정화면
3 화면표시(DISPLAY) 버튼
4 음량 (VOL)+, −/
수동 초점(MF)+, − 버튼
5 MP3 잠금(HOLD) 스위치
6 내장 스피커
7 기록 시작/정지 버튼
8 이전화면 (역방향 이동, 역방향 탐색)
9 W 버튼 (줌 아웃, 멀티화면, 위로 이동)
10 OK 버튼 (재생, 일시정지)
11 다음화면 (정방향 이동, 정방향 탐색)
12 T 버튼 (줌 인, 아래로 이동)
13 기록/전원/충전 표시등
14 메뉴(MENU) 버튼
15 잠김/풀림 버튼
16 전원/모드(MODE)선택스위치
17 메모리카드 삽입부

참고
■ 메모리 카드 종류에 따라 카드 아답터가 필요한 경우에는 반드시 아답터에 끼워 사용하세요. (메모리스틱 듀오, mini SD 카드 등...)
규격에 맞지 않는 카드를 삽입할 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

참고
■ 사용가능한 메모리카드의 종류

SD MMC 메모리 스틱
메모리 스틱 프로(PRO)

각 부분의 이름과 기능

본체의 앞면 및 밑면

본체 앞면 및 밑면

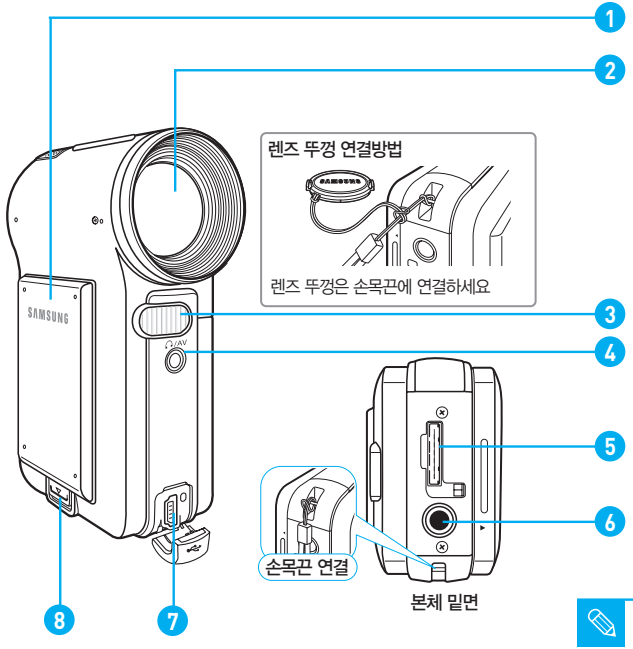

1 배터리팩
2 렌즈
3 플래시
4 이어폰 및 영상/음성 단자
5 전원 연결단자
6 삼각대 고정구
7 USB 단자
8 배터리 꺼냄 버튼

촬영 후 렌즈 덮개를 보관하려면
렌즈덮개의 양쪽 버튼을 눌러 쥔 상태에서 렌즈에 끼워 두세요.

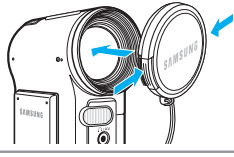

참고

■ 캠을 PC 카메라로 사용할 경우 부속품으로 제공되는 삼각대 어댑터와 별도로 구매 가능한 미니 삼각대를 사용하면 편리합니다.

각 부분의 이름과 기능

액정화면표시에 대하여

비디오(동영상) 녹화 모드 표시

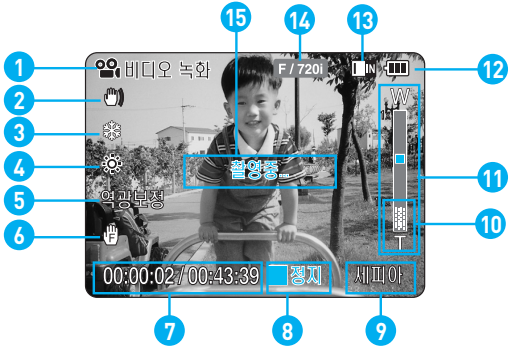

1 모드 표시 ▶39쪽
2 손떨림 보정 표시 ▶54쪽
3 노출선택 표시 ▶56쪽
4 색감선택 표시 ▶55쪽
5 역광보정 표시 ▶57쪽 *
6 초점 표시 ▶53쪽 *
7 카운터(기록한 시간/남은 시간) ▶39쪽
8 촬영시작/촬영대기 표시 ▶39쪽
9 특수효과 표시 ▶58~59쪽
10 디지털 줌 표시 ▶60쪽
11 줌 인/아웃 표시 ▶40쪽
12 배터리 상태 표시 ▶21쪽
13 기록 메모리 표시 ▶28쪽
14 화질표시/해상도표시/기록방법표시 ▶49~51쪽
15 주의 및 알림 표시 ▶129~130쪽

참고

■ * 표시의 항목을 제외한 나머지 항목들은 전원을 껐다 켜도 마지막 설정한 상태로 저장되어 있습니다.

비디오(동영상) 재생 모드 표시

1 선택된 화면 표시 ▶41쪽
2 잠금 표시 ▶45쪽
3 모드 표시 ▶41쪽
4 이미지번호(현재 선택된 동영상 이미지 번호)
5 기록 메모리 표시 ▶28쪽
6 배터리 상태 표시 ▶21쪽
7 주의 및 알림 표시 ▶129~130쪽
8 동영상 해상도 표시 ▶49쪽
9 카운터(재생한 시간: 기록된 시간)
10 동작 표시(재생/일시정지/정지/역방향탐색/정방향탐색) ▶41쪽
11 음량크기 표시 ▶42쪽
12 스크롤 바 ▶41쪽
13 여러개 선택 표시 ▶47쪽

각 부분의 이름과 기능

액정화면표시에 대하여

포토 캡쳐 모드 표시

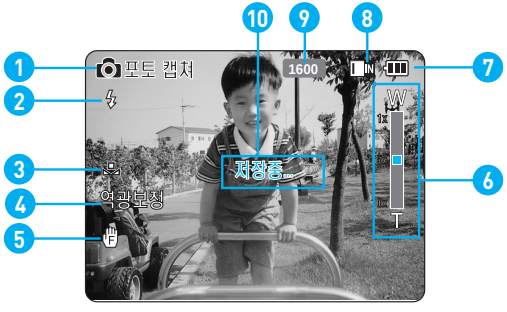

1 모드 표시 ▶63쪽
2 플래시 표시 ▶73쪽
3 색감선택 표시 ▶75쪽
4 역광보정 표시 ▶76쪽 *
5 초점 표시 ▶74쪽 *
6 줌 인/아웃 표시 ▶64쪽
7 배터리 상태 표시 ▶21쪽
8 기록 메모리 표시 ▶28쪽
9 포토 해상도 표시 ▶72쪽
10 주의 및 알림 표시 ▶129~130쪽

참고

■ * 표시의 항목을 제외한 나머지 항목들은 전원을 껐다 켜도 마지막 설정한 상태로 저장되어 있습니다.

포토 재생 모드 표시

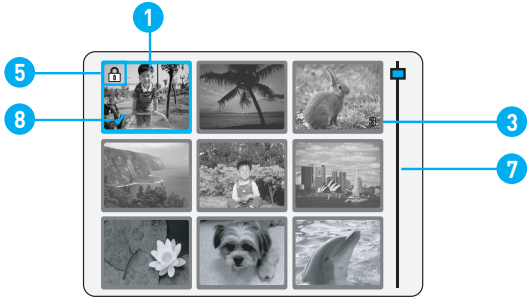

1 선택된 화면 표시 ▶65쪽
2 모드 표시 ▶65쪽
3 인쇄매수 표시 ▶70쪽
4 프린터 표시 ▶70쪽
5 잠금 표시 ▶68쪽
6 포토 번호(현재 선택된 포토이미지 번호)
7 스크롤 바
8 여러개 선택 표시 ▶71쪽
9 주의 및 알림 표시 ▶129~130쪽

각 부분의 이름과 기능

액정화면표시에 대하여

MP3 재생 모드 표시

1 모드 표시 ▶78쪽
2 파일 이름
3 파일 정보
4 재생 진행바
5 재생한 시간/기록 시간
6 동작 표시
7 잠금표시 ▶83쪽
8 음량크기 표시
9 배터리 상태 표시 ▶21쪽
10 기록 메모리 표시 ▶28쪽
11 반복 표시 ▶81쪽
12 임의 재생(랜덤) 표시 ▶85쪽

음성 녹음 모드 표시

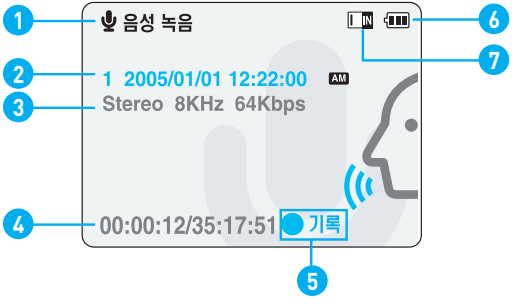

1 모드 표시 ▶78쪽
2 파일 번호/날짜 시간
3 파일 정보 ▶94쪽
4 카운터(녹음한 시간/남은 시간)
5 동작 표시
6 배터리 상태 표시
7 기록 메모리 표시

음성 녹음 재생 모드 표시

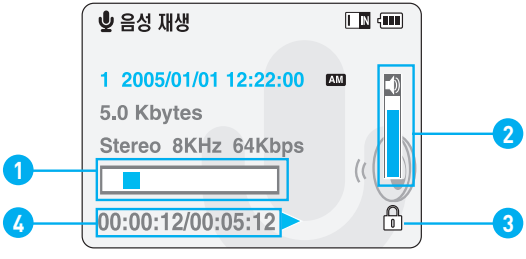

1 재생 진행바
2 음량크기 표시
3 잠금표시 ▶89쪽
4 재생한 시간/녹음한 시간

배터리 사용 및 충전

배터리팩 끼우기/빼기

배터리팩은 사용시간이 제한되어 있으므로 여분의 배터리팩을 보유하는 것이 좋습니다.

배터리팩을 끼우려면

1 배터리 돌출 부분을 캠 윗면 홈에 맞추세요.

2 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.

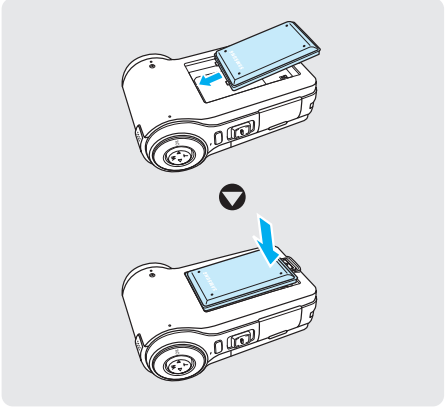

배터리팩을 빼려면

1 [배터리 꺼냄] 버튼을 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요.

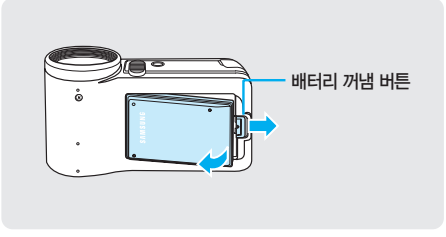

참고

- 촬영도중 배터리가 모두 소모될 경우에 대비하여 야외촬영시에는 미리 여분의 배터리팩을 준비하는 것이 좋습니다.
- 배터리팩 구입은 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

주의

- 배터리팩 분리시 떨어지지 않도록 배터리팩을 손으로 잡고 [배터리 꺼냄] 버튼을 화살표 방향으로 미세요.
- 배터리팩을 사용하지 않을 경우에는 배터리팩은 분리해서 보관하세요.

배터리 사용 및 충전

배터리 상태 확인하기

배터리의 남은 용량을 알려면

액정화면에 나타나는 배터리 상태표시로 배터리의 남은 용량을 확인할 수 있습니다.

배터리용량표시	상태	메시지
	가득 충전 상태	–
	40~60% 소모상태	–
	60~80% 소모상태	–
	80~95% 소모상태	–
	다 소모된 상태(깜박임) 잠시 후 꺼지므로 가능한 빨리 배터리팩을 교체하세요.	–
	(깜박임) 약 5초 후 전원이 꺼집니다.	'배터리 용량이 부족합니다.'

배터리팩에 따른 충전시간

배터리팩	전원켜짐	전원꺼짐
표준형	약 7시간	약 1시간 50분
대용량	약 13시간	약 3시간 20분

배터리팩에 따른 촬영시간

시간 / 배터리팩 모델	촬영시간	
	액정화면 켜진상태	백라이트 꺼진상태
표준형	약 50분	약 60분
대용량	약 80분	약 100분

■ 촬영시간은 줌, 재생 등의 작동이 없으며, 손떨림 보정( ) 해제 상태에서 계속해서 촬영할 때의 시간입니다.
■ 촬영중 줌, 촬영대기 등을 반복하면 실제 사용시간은 더 짧아집니다.

배터리 사용 및 충전

배터리팩 관리하기

배터리팩 관리는 이렇게

- 0°c이하, 또는 40°c이상의 온도에서 사용하거나 장시간 보관하지 마세요. 배터리팩의 수명이 짧아집니다.
- 완전충전 후에도 촬영시간이 처음보다 눈에 띄게 짧아졌다면 배터리팩의 수명이 다했거나 고장입니다. 새로운 배터리팩을 구입하거나 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.
- 배터리팩을 사용하지 않을 때에도 완전충전 후에 캠과 분리해서 보관하면 수명이 오래갑니다.
- 배터리팩의 단자에 금속물질이 닿지 않도록 하세요. 배터리팩이 손상되거나 단락의 원인이 됩니다.
- 배터리팩을 분해하지 마세요.

배터리팩의 수명에 대하여

- 배터리팩에는 수명이 있습니다. 사용횟수를 거듭하거나 시간이 경과함에 따라 배터리팩의 용량은 조금씩 저하됩니다. 사용 시간이 대폭 줄어든 경우에는 수명이 다 된 경우이니 새로운 배터리팩을 구입해 주세요.
- 삼성 정품 배터리팩을 사용하실 것을 권장합니다.

배터리팩의 보관방법에 대하여

- 캠에 배터리팩을 부착시킨 상태로 방치하면 전원이 〈꺼짐〉으로 되어 있어도 배터리가 서서히 소모됩니다. 충전 종료 후나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 캠에서 분리하여 보관해 주십시오. 배터리팩 용량의 감소나 수명의 단축을 방지 할 수 있습니다.
- 배터리팩은 온도가 낮고 서늘하며 가능한한 온도가 일정한 곳에 보관해 주세요. 0℃이하, 또는 40℃이상의 온도에서 보관하면 배터리팩의 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 장기간 보관할 경우 1년에 한 번은 충전시키고 충전용량이 다 될 때까지 사용하고 나서 재보관하는 것이 좋습니다.

배터리 사용 및 충전

전원/충전 표시등 상태 확인하기

전원 충전 표시등에 대하여

전원 또는 충전의 상태를 표시등의 색상을 통해 확인할 수 있습니다.

전원 공급기 연결시 (배터리 팩을 넣었을 경우)

표시등 색상	전원	충전 상태
빨간색	음성/비디오 기록	–
녹색	켜짐	–
주황색	꺼짐	충전 중
녹색	꺼짐	가득 충전 상태
주황색 깜박임	–	에러

배터리팩을 넣었을시 (전원 공급기를 연결하지 않은 경우)

표시등 색상	전원	충전상태
빨간색	음성/비디오 기록	–
녹색	켜짐	–

캠을 초기화하려면 (RESET)

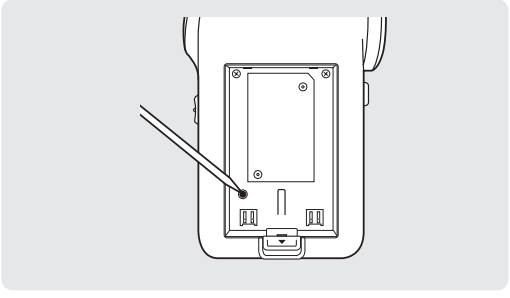

1 배터리 팩과 전원 공급기를 제거하세요.

2 1초 이상 [RESET]버튼을 누르세요.

참고

■ 초기화하는 경우 모든 설정값이 구입시 설정값으로 돌아가므로 주의하세요.

배터리 사용 및 충전

충전하기

시작하기 전에!
- 110V/220V 모두 사용이 가능합니다.
- 110V로 사용하려면 전원플러그에 110V어댑터를 꽂은 후 사용하세요.

연결방법

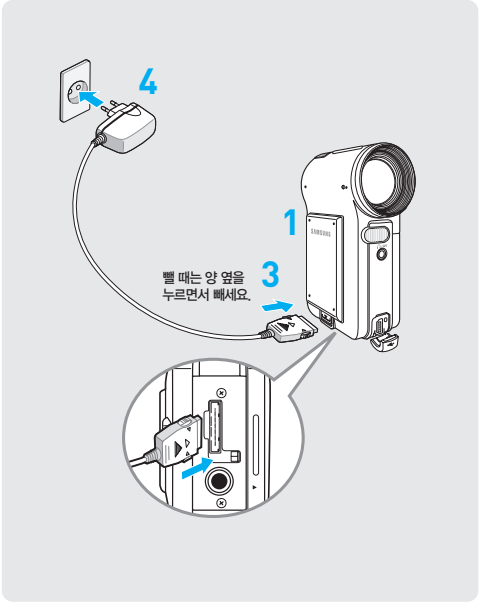

1 배터리팩을 끼우세요.
▶ 20쪽

2 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 [OFF]로 맞추세요.
사용중 충전도 가능하나 충전시간이 늦어집니다.

3 전원공급기의 잭을 본체 밑면에 연결하세요.
전원공급기의 잭을 본체에서 뺄때는 잭 양옆의 버튼을 꼭 누르면서 빼 주세요.

4 전원플러그를 콘센트에 끼우세요.

! 주의
- 충전시 주위온도가 낮으면 충전에 소요되는 시간이 길어지거나 완전히 충전되지 않을 수 있습니다.
- 주위온도가 10℃~30℃인 상태에서 충전하는 것이 좋습니다.
- 본체와 전원공급기 연결시 이물질이 있는지 사전 확인하시고, 이물질 발생시 제거후 사용 하시기 바랍니다. 또한 결합시 손목끈, 렌즈뚜껑줄이 걸리지 않도록 주의하세요.
- 배터리팩을 사용하기 전에 완전히 충전하여 사용하세요.

액정화면 사용하기

본 제품에는 고화질 컬러 액정(LCD)화면이 장착되어 있습니다.

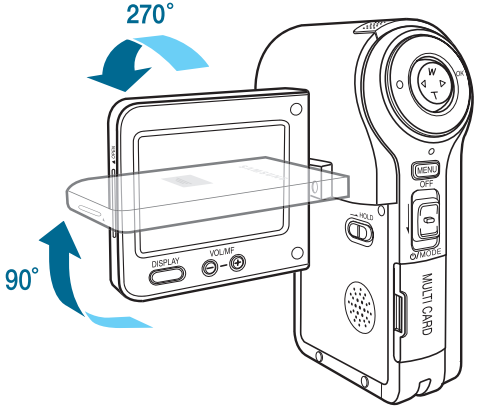

1 액정을 위로 열어 주세요.

90˚ 까지 열립니다.

2 액정화면을 위로 돌리세요.

270˚ 까지 돌아갑니다.
180˚ 돌린 상태에서 거꾸로 닫을 수 있습니다.

액정화면을 보기 좋은 각도

- 액정화면을 비스듬한 각도에서 보면 영상이 너무 어둡거나 밝게 보일 수도 있습니다.
- 촬영할 때는 되도록 액정화면과 마주보는 자세로 촬영하는 것이 좋습니다.



(O) (X)

참고

- 구입 후 처음 개봉시 액정화면에 긁힘방지용 비닐이 붙어있는 경우가 있습니다. 떼어내고 사용하세요.
- 액정화면에 지문이나 먼지가 묻으면 부드러운 헝겊으로 닦아 주세요.

주의

- 액정화면을 무리하게 뒤로 젖히거나 지정된 각도 이상으로 회전시키면 연결부위가 손상됩니다.

액정화면 사용

촬영자세에 따른 액정화면 각도

액정화면을 회전시키면 촬영상황이나 대상에 따라 편리한 자세로 촬영할 수 있습니다.

일반적인 촬영자세

렌즈가 촬영대상을 향하게 한 후 액정화면은 찍는 사람쪽을 향하게 돌리세요.

가장 일반적인 촬영자세입니다.

내 모습 촬영하기

렌즈와 액정화면이 모두 내 모습쪽을 향하게 하세요.

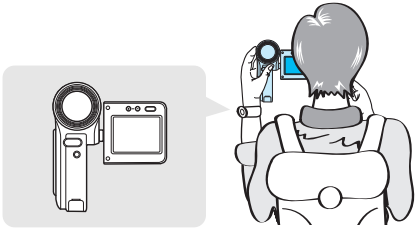

어린이 및 애완동물 촬영하기

렌즈가 촬영대상을 향하게 한 후 액정화면은 위쪽을 향하게 하세요.

어린이나 애완 동물과 같이 촬영자 보다 낮은 위치의 대상을 촬영할 때 편리합니다.

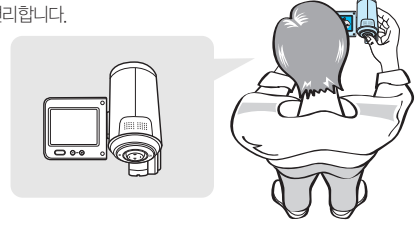

장애물 너머 대상 확인하기

캠을 높이 들고 액정화면이 아래로 향하도록 하세요.

장애물 너머에 있는 촬영대상을 액정화면으로 보면서 촬영할 수 있습니다.

액정화면 사용

화면표시(DISPLAY) 버튼에 대하여

화면표시(DISPLAY) 버튼을 누름에 따라 다양한 화면기능을 활용할 수 있습니다.

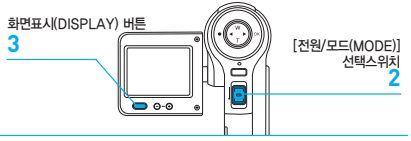

1 액정화면을 열어 주세요.

2 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 아래로 내려 전원을 켜 주세요.

초기에는 비디오(동영상) 녹화모드 화면이 나옵니다.
초기의 시작화면 모드를 바꿀 수도 있습니다. ▶103쪽

3 [화면표시(DISPLAY)]버튼을 누르세요.

비디오, 포토모드

1회 누름 : 액정화면에 화면표시(OSD)가 나타나지 않습니다.
2회 누름 : 백라이트가 꺼집니다.
3회 누름 : 액정화면이 꺼집니다.
4회 누름 : 일반화면으로 돌아갑니다.

MP3, 음성녹음, 파일 탐색기, 시스템설정 모드

1회 누름 : 백라이트가 꺼집니다.
2회 누름 : 액정화면이 꺼집니다.
3회 누름 : 일반화면으로 돌아갑니다.

절전기능

배터리 소모 및 전력 소모 방지를 위해 각 모드상태에서 일정 시간이 지나면, 액정화면이 꺼집니다.
이 때 어느 버튼이라도 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

모드별 도움말

[전원/모드(MODE)]선택스위치를 아래로 내려 각 해당모드를 선택한 후, [OK]버튼을 누르면 버튼의 기능을 도움말로 보여줍니다.

■녹화/캡쳐 모드인 경우

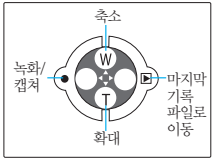

■재생 모드인 경우

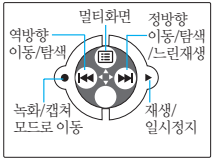

■MP3 재생 모드인 경우

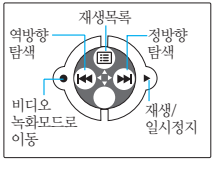

■음성 녹음모드인 경우

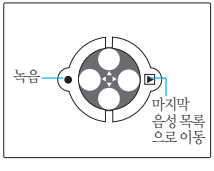

사용 전 확인사항

메모리 설정하기

녹화나 재생시 메모리를 외장/내장으로 설정할 수 있습니다.
기본으로 내장 메모리가 선택되어 있습니다.

시작하기 전에!

■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜 주세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

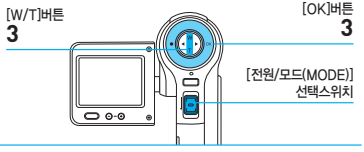

1 처음에는 메모리가 〈내장〉으로 선택되어 있습니다.

2 메모리카드를 넣어 주세요.
메시지가 나타납니다.

3 외장 메모리를 선택하려면 [W/T]버튼으로 〈확인〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.
취소하려면 [W/T]버튼으로 〈취소〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

참고

■ 메모리 설정 변경은 '시스템 설정'에서 해주세요. ▶107쪽

2

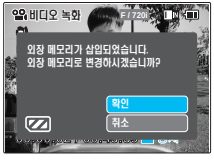

사용 전 확인사항

메모리카드 넣기/빼기(별매품)

시작하기 전에!

- 본 제품은 내장 메모리가 장착되어 있어 별도의 메모리카드를 부속품으로 공급하지 않습니다.
- 메모리카드는 별매품으로 인터넷이나 디지털 카메라 매장 등에서 구입이 가능합니다. (삼성전자 서비스센터에서는 별도로 판매하지 않습니다.)
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 [OFF(꺼짐)]에 맞추세요.

사용가능한 메모리 카드

SD MMC 메모리 스틱/메모리 스틱 프로(PRO)

넣기

메모리카드 슬롯 덮개를 연 후에 화살표 방향으로 밀어 넣으세요.

메모리 스틱: 비스듬한 모서리가 캠코더의 아랫쪽을 향하도록 하여 끝까지 밀어 넣으세요.

SD/MMC: 비스듬한 모서리가 캠코더의 윗쪽을 향하도록 하여 끝까지 밀어 넣으세요

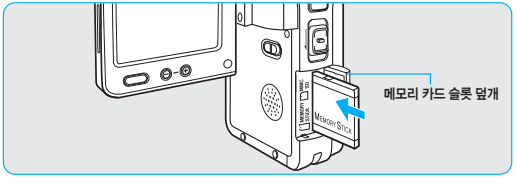

참고

- 메모리 카드 종류에 따라 카드 아답터가 필요한 경우에는 반드시 아답터에 끼워 사용하세요. (메모리스틱 듀오, mini SD 카드 등...)
  규격에 맞지 않는 카드를 삽입할 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

빼기

끼워진 메모리카드의 끝을 살짝 누르면 자동으로 조금 나옵니다.

조금 튀어 나온 메모리카드를 완전히 꺼낸 후 덮개를 닫아주세요.

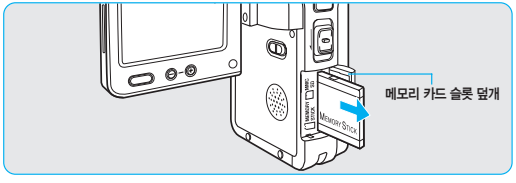

참고

- 메모리카드를 넣거나 빼기 전에 반드시 [전원/모드(MODE)]선택 스위치를 [OFF]로 맞추세요. 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 포맷, 삭제, 기록, 로딩 중에는 메모리카드를 빼지 마세요.
- 메모리카드를 뺄 때 메모리카드를 세게 눌렀다가 놓을 경우 메모리카드가 갑자기 튀어 나올 수 있으므로 주의하세요.

사용 전 확인사항

메모리 스틱이란 (별매품)

디지털 카메라 기능을 사용하여 촬영된 포토이미지는 메모리 스틱에 저장됩니다.

일반적인 용도

■ 촬영한 포토이미지를 메모리 스틱에 기록했다가 PC 에서 재생하거나 프린트로 출력할 수 있습니다.
■ 각종 디지털 제품의 데이터 (영상, 음성, 문장 등)기록 및 상호교환을 위해 디지털 카메라, PC, 프린터 등에서 사용할 수 있도록 개발된 새로운 개념의 외장형 카드입니다.

본 제품 제공기능

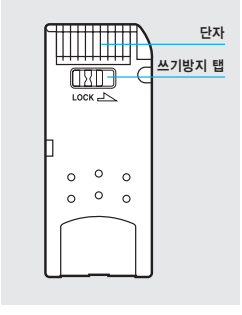

■ 포토이미지 등의 정지영상 기록
■ 기록된 포토이미지 재생
  – 한 장씩보기
  – 슬라이드 재생
  – 멀티 화면
■ MPEG 4 동영상 기록 및 재생
■ 지움방지 (Protect)
■ 기록된 포토이미지 삭제
■ 프린트마크 설정
■ 메모리 스틱 포맷

메모리 스틱 사용 및 보관시 주의사항

- 메모리 스틱의 접촉 단자에 금속물질이 닿지 않게 하세요.
- 메모리 스틱을 구부리거나 던지지 마세요.
- 정전기에 의한 데이터 손상을 막기 위해 사용 후에는 캠코더에서 뺀 후 보관용 케이스에 넣어서 보관하세요.
- 포맷, 삭제, 기록, 로딩 중에 메모리 스틱을 빼거나 전원을 끌 경우, [전원/모드(MODE)]선택 스위치를 전환할 경우 데이터가 손상 될 수 있습니다.
- 사용오류, 정전기, 전기 노이즈의 영향을 받을 경우 또는 고장, 수리 등에 의해 메모리의 내용이 변화되거나 손실될 수 있습니다. 중요한 영상은 PC에 별도로 저장해 두세요.
- 사용오류로 인한 데이터의 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 포맷 등에 의해 메모리 스틱에 기록된 영상이 삭제되는 것을 방지하려면 쓰기방지 탭을 LOCK으로 설정하세요. (MMC 제외)

메모리 스틱 트레이드마크

'Memory Stick'과 는 Sony Corporation의 상표입니다. 본 사용설명서에 기록되어 있는 그 밖의 모든 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록상표입니다.
또 '™' 과 'Ⓡ'은 본 설명서에서는 특별히 기재하지 않았습니다.

사용 전 확인사항

파일/폴더 구조에 대하여

기록된 데이터는 내장 메모리, 메모리카드에 아래와 같은 구조로 기록됩니다.

폴더의 구조

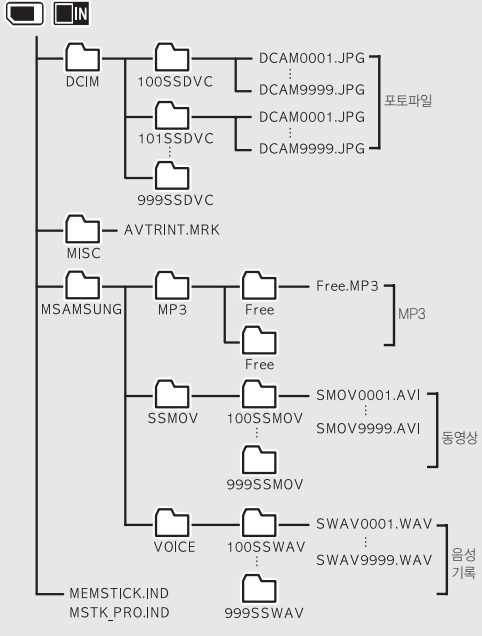

내장 메모리의 사용상 주의사항

- 내장 메모리는 아주 정밀한 가공기술로 제조되어 충격, 온도, 습도에 민감하므로 주의하여 사용하세요.
- 동작시에 충격을 주지 마세요.
  내장 메모리의 데이터를 기록, 재생하는 헤드나 자기디스크를 손상시킬 수 있습니다.
- 내장 메모리가 고장나면 기록되어 있는 모든 데이터를 읽을 수 없습니다.
  고장시 데이터의 회복이나 보상은 지원되지 않습니다.
  중요한 데이터는 반드시 별도의 PC 및 저장 매체에 저장해 주세요.

참고

- Free이외에는 이름을 변경하거나 삭제하지 말아주세요.
- Free에는 자유롭게 이름을 써 주세요.
- DCIM에는 999개의 폴더가 만들어지며 파일의 수는 폴더당 9999개까지 만들 수 있습니다.
- 캠의 파일/폴더에는 PC에서와 같이 일반 데이터도 저장할 수 있습니다.
- 캠에서 녹화하지 않은 동영상 파일은 재생이 되지 않을 수도 있습니다.
- 파일의 확장자명을 보면 어떤 종류의 파일인지 알 수 있습니다.

  JPG : 포토파일 | AVI : 동영상파일
  WAV : 음성파일 | MP3 : MP3파일
- MISC : DPOF 파일을 저장합니다.

사용 전 확인사항

저장가능 녹화 시간

내장 메모리와 메모리카드에 기록할 수 있는 시간과 매수의 기준입니다.

동영상 녹화시간

미디어	용량	최고급화질		고급화질		표준화질	
		352p	720i/720p	352p	720i/720p	352p	720i/720p
내장 메모리	1GB (VM-M2100/M2100B)	약 43분	약 29분	약 65분	약 43분	약 131분	약 65분
	2GB (VM-M2200/M2200B)	약 86분	약 58분	약 130분	약 86분	약 262분	약 130분
메모리 스틱	32MB	X	X	약 2분	X	약 4분	약 2분
	64MB	X	X	약 4분	X	약 8분	약 4분
	128MB	X	X	약 8분	X	약 16분	약 8분
	256MB	약 10분	약 6분	약 15분	약 10분	약 30분	약 15분
	512MB	약 21분	약 14분	약 32분	약 21분	약 64분	약 32분
	1GB	약 43분	약 29분	약 65분	약 43분	약 131분	약 65분
SD/MMC	32MB	약 1분 20초	약 50초	약 2분	약 1분 20초	약 4분	약 2분
	64MB	약 3분	약 2분	약 4분	약 3분	약 7분	약 4분
	128MB	약 4분	약 3분	약 7분	약 4분	약 17분	약 7분
	256MB	약 11분	약 7분	약 17분	약 11분	약 32분	약 17분
	512MB	약 21분	약 14분	약 32분	약 21분	약 65분	약 32분
	1GB	약 43분	약 29분	약 65분	약 43분	약 131분	약 65분

동영상 화질 메뉴

최고급화질(SF) : 최고의 화질 상태입니다.
고급화질(F) : 고화질의 상태입니다.
표준화질(N) : 일반화질의 상태입니다.

참고

- 본 캠에서 포맷하지 않은 메모리카드는 보증할 수 없습니다.
- 포맷을 할 경우에는 본 캠에서 직접 포맷하세요.
- 본 저장가능시간과 매수는 하나의 기능만을 동작시킨 상태를 기준으로 한 대략적인 수치입니다.
  다른 기능과 함께 사용시에는 수치가 다소 줄 수도 있습니다.
- 촬영화면에 따라 압축률이 자동으로 변경되므로 촬영 가능시간이 변경될 수도 있습니다.
- 1GB 이상의 용량을 가진 메모리카드를 사용할 경우 동영상이 정상적으로 녹화, 재생되지 않을 수도 있습니다.
- 메모리카드에서는 720i/표준화질, 720p/표준화질, 352p/고급화질, 352p/표준화질의 동영상을 녹화는 할 수 있으나 화질을 보증할 수는 없습니다.
- 352p, 720i, 720p의 표준화질 동영상을 내장 메모리, 메모리카드에 녹화할 경우 녹화시간은 길어지지만 화질은 다른 해상도보다 떨어질 수 있습니다.
- 가급적 메모리카드로는 동영상 촬영 또는 재생을 하지 마세요. 메모리카드의 동작속도가 데이터 전송속도보다 느려 동영상 파일을 정상적으로 기록 및 재생을 하지 못하기 때문입니다.
- 내장 메모리, 메모리카드에 동영상 파일을 기록할 경우 기록할 수 없는 영역이 발생하여 기록 시간 및 메모리의 용량이 변할 수 있습니다.
- 포토 캡쳐 화면에 따라 캡쳐 매수가 변할 수 있습니다.
- 음성 녹음 시간은 대략적인 시간이며 변경될 수 있습니다.
- 보유 중인 메모리카드로 저장시 〈낮은 속도의 카드입니다. 낮은 화질로 녹화해 주세요.〉라는 메세지와 함께 녹화가 중단됩니다. 이는 메모리카드의 쓰기 속도가 낮기 때문입니다. 1.25MB/sec 이상의 메모리카드를 권장합니다.

사용 전 확인사항

저장가능 매수와 시간

포토 캡쳐의 매수

미디어	용량	해상도			
		2400×1800	1600×1200	1024×768	640×480
내장 메모리	1GB (VM-M2100/M2100B)	약 756매	약 1513매	약 3252매	약 5754매
	2GB (VM-M2200/M2200B)	약 1513매	약 3027매	약 6506매	약 11511매
메모리 스틱	32MB	약 23매	약 46매	약 100매	약 177매
	64MB	약 46매	약 93매	약 201매	약 357매
	128MB	약 94매	약 188매	약 405매	약 716매
	256MB	약 188매	약 377매	약 811매	약 1436매
	512MB	약 378매	약 756매	약 1625매	약 2875매
	1GB	약 756매	약 1513매	약 3252매	약 5754매
SD/MMC	32MB	약 23매	약 46매	약 100매	약 177매
	64MB	약 46매	약 93매	약 201매	약 357매
	128MB	약 94매	약 188매	약 405매	약 716매
	256MB	약 188매	약 377매	약 811매	약 1436매
	512MB	약 378매	약 756매	약 1625매	약 2875매
	1GB	약 756매	약 1513매	약 3252매	약 5754매

음성 녹음 시간

미디어	용량	시간
내장 메모리	1GB (VM-M2100/M2100B)	약 35시간
	2GB (VM-M2200/M2200B)	약 70시간
메모리 스틱	32MB	약 1시간
	64MB	약 2시간
	128MB	약 4시간
	256MB	약 8시간
	512MB	약 17시간
	1GB	약 35시간
SD/MMC	32MB	약 1시간
	64MB	약 2시간
	128MB	약 4시간
	256MB	약 8시간
	512MB	약 17시간
	1GB	약 35시간

사용 전 확인사항

기능버튼에 대하여

다음의 기능버튼들은 경우에 따라 다양한 용도로 사용됩니다.
각 모드를 확인하고 사용방법을 익혀 두면 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.

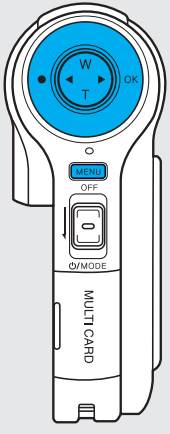

다양한 기능버튼 사용방법

버튼	녹화/캡쳐 모드	재생 모드	메뉴 선택 모드
W	줌 아웃(W)	멀티화면	위 선택
T	줌 인(T)	–	아래 선택
◀	–	역방향 탐색 (◀◀)/ 역방향 이동	이전 화면으로 이동
▶	–	정방향 탐색 (▶▶) 정방향 이동	메뉴선택
●	기록	기록 모드로 이동	기록 모드로 이동
OK	마지막 기록 파일로 이동	일시정지	선택 완료

사용 전 확인사항

동작방법에 대하여

본 제품은 사용자의 편의를 위하여 다양한 동작방법이 가능하도록 하였습니다.
사용자가 가장 편리한 방법을 찾아 사용하세요.

모드 선택방법

1 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.

[전원/모드(MODE)]선택스위치를 움직일 때 [잠김/풀림]버튼을 같이 누르세요.

2 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 주세요.

내릴때 마다 모드 메뉴가 변경됩니다.

3 원하는 모드가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.

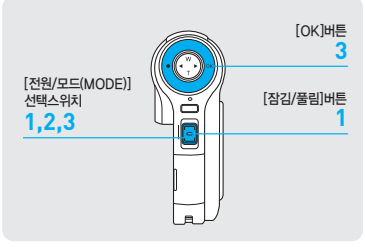

메뉴 선택방법

1 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

해당모드 메뉴가 나옵니다.

2 메뉴 화면을 사라지게 하려면 [메뉴(MENU)] 버튼을 누르세요.

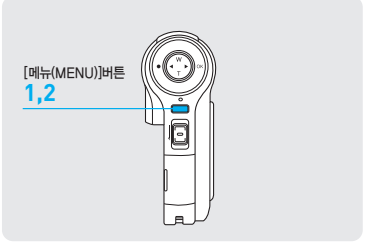

사용 전 확인사항

모드 선택 메뉴에 대하여

원하는 모드를 먼저 선택한 후 사용하세요.

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

모드 선택 메뉴

**원하는 모드가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)]
선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.**

[전원/모드(MODE)]선택스위치를 내릴때 마다 모드 설정이 바뀝니다.
[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.

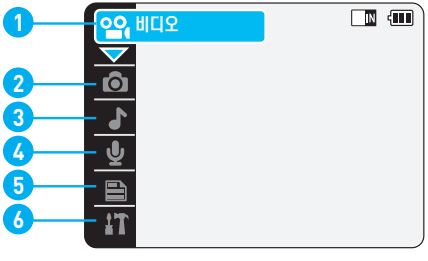

1 비디오 : 동영상을 기록하고 재생할 수 있는 모드입니다. ▶2장

2 포토 : 포토를 기록하고 재생할 수 있는 모드입니다. ▶3장

3 MP3 : MP3 파일을 다운받고 들을 수 있는 모드입니다. ▶4장

4 음성 녹음: 음성을 녹음하고 들을 수 있는 모드입니다. ▶4장

5 파일 탐색기 : 파일/폴더 지우기, 지움방지, 복사, 파일정보를 볼 수 있는 모드입니다. ▶4장

6 시스템 설정 : 액정화면상태, 날짜/시간, 초기설정, 메모리 등에 대한 설정을 할 수 있는 모드입니다. ▶5장

전원을 켜려면?

[전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.

초기에는 비디오(동영상) 녹화모드 화면이 나옵니다. 초기의 시작화면 모드를 바꿀 수도 있습니다. ▶103쪽

■ 이 상태에서 [메뉴(MENU)]버튼 누르면 설정메뉴가 나타납니다.

2장

비디오 모드

비디오 모드
전원을 켜려면? 38

동영상 촬영
동영상 촬영하기 39
줌 인/아웃하기 40

동영상 재생
액정화면으로 보기 41
TV에서 보기 43

동영상 파일 옵션 설정
동영상 파일 지우기 44
동영상 파일 지움방지하기 45
동영상 파일 복사하기 46
동영상 파일 멀티 설정하기 47
동영상 재생할 파일 설정하기 48

동영상 설정
동영상 해상도 설정하기 49
동영상 화질 설정하기 50
동영상 기록 방법 설정하기 51
외부 입력/출력 설정하기 52
동영상 초점 설정하기 53
동영상 손떨림 보정 설정하기 54
동영상 색감선택 설정하기 55
동영상 노출선택 설정하기 56
동영상 역광보정 설정하기 57
동영상 특수효과 설정하기 58
동영상 특수효과 선택시의 영상 59
동영상 디지털 줌 설정하기 60
동영상 백라이트 설정하기 61

동영상 촬영

동영상 촬영하기

순간적인 모습만을 촬영할 수 있는 카메라와 달리 캠은 움직이는 영상을 그대로 메모리에 저장할 수 있습니다.

시작하기 전에!

- 배터리팩을 끼우세요. ▶20쪽
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

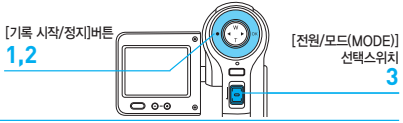

1 비디오 녹화모드에서 [기록 시작/정지]버튼을 누르세요.

화면에 〈●기록〉과 〈촬영중...〉이라는 알림 표시가 나타나며 타임코드 작동과 함께 촬영이 시작됩니다.

2 촬영을 마치려면 다시 [기록 시작/정지]버튼을 누르세요.

촬영이 정지되고 촬영대기 〈■정지〉상태로 돌아갑니다.

3 촬영이 끝나면 배터리 소모 방지를 위해 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 올려 전원을 꺼 주세요.

1

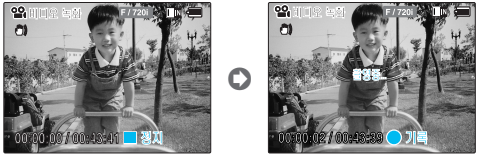

촬영시간 확인방법

■ 촬영이 진행됨에 따라 타임코드가 작동하기 때문에 촬영을 시작한 타임코드상의 시간을 확인해두면 원하는 장면을 쉽게 찾을 수 있습니다.

00:00:02 /00:43:39 —— 기록한 시간/남은 시간

참고

- 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르면 설정 메뉴가 나옵니다.
- 녹화모드에서 재생모드로 이동하려면 [OK]버튼을 누르면 바로 이동합니다. 또한, 재생모드에서 녹화모드로 이동하려면 [기록 시작/정지] 버튼을 누르면 바로 이동합니다.
- 자동 종료 기능 〈5분〉으로 설정되어 있는 경우 5분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다. 다시 전원을 켜려면 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 움직이거나 전원을 껐다 다시 켜 주세요. ▶101쪽
- 전원을 처음 켰을 때의 시작화면을 바꿀 수도 있습니다. ▶103쪽

동영상 촬영

줌 인/아웃하기

시작하기 전에! 동영상 촬영시에 사용하세요.

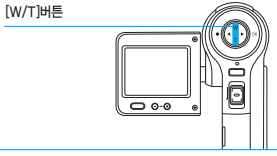

멀리 찍으려면 (줌 아웃 : ZOOM OUT)

줌[W]버튼을 누르세요.

촬영대상이 점점 축소되어, 대상에서 멀어진 것처럼
촬영할 수 있습니다.
액정화면의 줌 상태 표시에서 줌 바가 W쪽으로 이동합니다.
줌 아웃에서 가장 작게 촬영되는 배율은 기본배율
(촬영대상의 원래 해상도)입니다.

가깝게 찍으려면 (줌 인 : ZOOM IN)

줌[T]버튼을 누르세요.

촬영대상이 점점 확대되어, 마치 대상에 가까이 다가간 것처럼
촬영할 수 있습니다.
액정화면의 줌 상태표시에서 줌 바가 T쪽으로 이동합니다.
기본적인 줌 인에서 가장 크게 촬영되는 배율은 10배입니다.

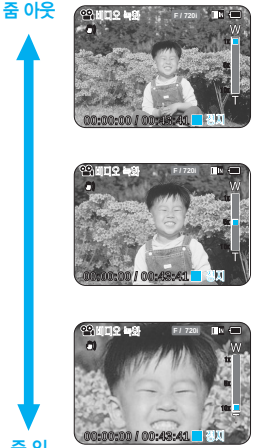

참고

- 줌은 10배 광학식 전동 줌이며, 촬영 영상의 화질 및 선명도가 유지됩니다.
- 디지털 줌은 가능합니다. 이외에도 대상을 좀 더 확대하여 촬영할 수 있는 최고 100배 디지털 줌이 있습니다. ▶60쪽
- 줌 인/아웃의 잦은 사용은 많은 전력을 필요로 합니다.

동영상 재생

액정화면으로 보기

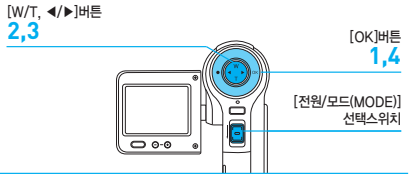

시작하기 전에!
- 액정화면을 열어 주세요.
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [OK]버튼을 누르세요.

비디오 녹화모드에서 [OK]버튼을 누르면 바로 마지막 파일의 재생모드로 이동합니다.

2 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

3 [W/T, ◀/▶]버튼으로 재생을 원하는 영상을 찾으세요.

[W/T, ◀/▶]버튼을 움직일 때마다 선택 테두리가 한 장면씩 이동합니다. 이 때 [음량(VOL)]버튼을 누르면 멀티화면(9화면) 단위로 이동합니다.

4 원하는 영상에서 [OK]버튼을 누르면 재생이 됩니다. 재생을 일시정지하려면 [OK]버튼을 한번 더 누르세요.

누를때 마다 재생/일시정지가 반복됩니다.

재생시/일시정지시

- [OK]버튼 : 누를 때마다 재생과 일시정지가 반복됩니다.
- [W]버튼 : 멀티화면이 나타납니다.
- [◀]버튼 : **비디오 재생모드**–누르면 현재 파일의 처음으로 이동하고 다시 한번 누르면 이전 파일로 이동, 계속 누르면 역방향으로 탐색.
  (역방향탐색속도: ◀◀2×→4×→8×→16×→32×→64×→128×)
- [▶]버튼 : **비디오 재생모드**–누르면 다음 파일로 이동, 계속 누르면 정방향으로 탐색
  (정방향 탐색속도 : ▶▶2×→4×→8×→16×→32×→64×→128×)
  비디오 재생모드–일시정지 상태에서 누르면 다음 이미지로 이동. 일시정지상태에서 계속 누르면 느린재생 시작.

참고
- 재생모드 상태에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르면 파일 옵션 메뉴가 나옵니다.
- 재생모드에서 녹화모드로 이동하려면 [기록 시작/정지]버튼을 누르세요. 바로 녹화모드로 이동합니다.
- 캠으로 촬영된 동영상을 일반 동영상 재생 프로그램에서 보려면 캠용 코덱을 설치해야 합니다. 번들(Bundle)로 제공되는 CD의 소프트웨어를 설치하면 코덱이 자동으로 설치되며, CD가 없는 경우 삼성전자 홈페이지의 다운로드에서 제품 모델명으로 검색하면 코덱 설치 파일을 다운로드 받을 수 있습니다. ▶118쪽

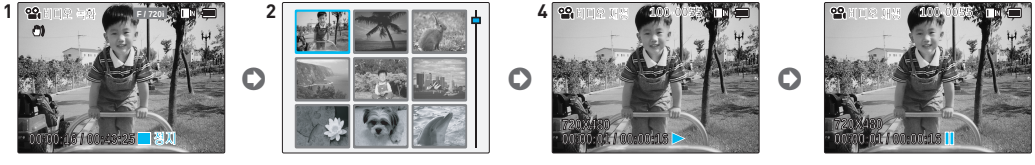

동영상 재생

액정화면으로 보기

시작하기 전에!
- 액정화면을 열어 주세요.
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

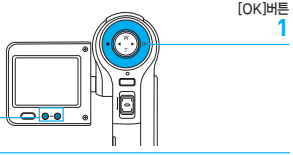

재생음량을 조절하려면

1 비디오 녹화모드에서 [OK]버튼을 눌러 촬영한 영상을 재생하세요.

가장 최근에 녹화한 파일을 재생합니다.

2 소리를 크게 하려면 [음량(VOL) +]버튼을 누르세요.

누를 때마다 액정화면의 음량표시바가 한 단계씩 올라가며 소리가 커집니다.
음량표시는 1~2초 후에 사라집니다.

3 소리를 작게 하려면 [음량(VOL) –]버튼을 누르세요.

누를 때마다 액정화면의 음량표시바가 한 단계씩 내려가며 소리가 작아집니다. 음량표시는 1~2초 후에 사라집니다.

참고
- 이어폰 및 영상/음성 단자에 영상/음성 케이블을 꽂으면 내장스피커는 자동으로 꺼집니다.
- 음량은 10단계까지 조절됩니다.

1

2

동영상 재생

TV 에서 보기

캠으로 촬영한 영상을 가정용 TV와 연결하여 재생할 수 있습니다.

시작하기 전에! ■ TV와 캠을 연결하세요. ▶112쪽

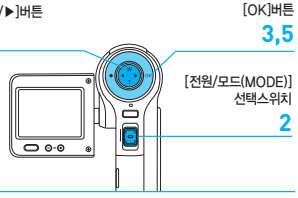

TV에 연결하려면

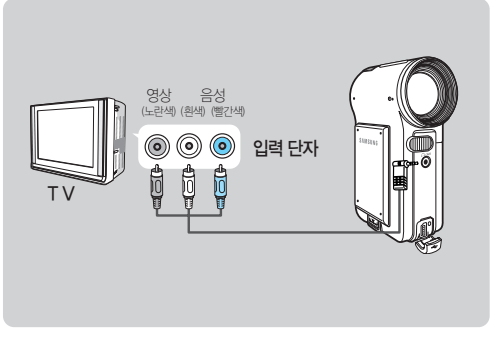

영상/음성 케이블을 캠의 [이어폰 및 영상/음성] 단자와 TV의 [영상/음성 입력] 단자에 연결하세요.

영상/음성 케이블을 색깔에 맞춰 연결하세요.

재생 하려면

1 TV를 켠 후 TV 리모컨의 [TV/외부 입력]버튼을 눌러 〈외부 입력〉을 설정하세요.

〈외부 입력〉은 TV의 생산업체에 따라 〈입력선택〉, 〈A/V INPUT〉, 〈LINE IN〉등으로 표기하기도 합니다.

2 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.

비디오 녹화모드 화면이 나타납니다.

3 비디오 녹화모드에서 [OK]버튼을 누르세요.

재생모드로 이동합니다.

4 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

5 멀티화면이 나오면 [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 파일을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

선택한 파일이 재생됩니다.
[◀/▶]버튼과 [OK]버튼을 이용하여 역방향 탐색(REW), 정방향 탐색(FF), 재생을 다양하게 할 수 있습니다.
재생시 사용하는 버튼은 41쪽을 참조하세요.

참고 ■ [화면표시(DISPLAY)]버튼을 누르면 화면표시가 사라집니다.

동영상 파일 옵션 설정

동영상 파일 지우기

동영상에서 기록한 파일을 선택하여 지우거나 모두 지울 수 있습니다.
파일 옵션 메뉴는 재생모드에서만 선택 가능합니다.

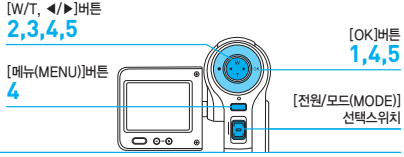

시작하기 전에! ■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다)

1 비디오 녹화모드에서 [OK]버튼을 누르세요.

재생모드로 이동합니다.

2 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

3 멀티화면이 나오면 [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 파일을 선택하세요.

[W/T, ◀/▶]버튼을 움직일 때마다 선택 테두리가 한 장면씩 이동합니다. 이 때 [음량(VOL)]버튼을 누르면 9화면 단위로 이동합니다.

4 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈파일삭제〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

5 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

파일삭제 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 지워집니다.
〈잠시만 기다리세요...〉가 나오며 지워집니다.

모든 파일 : 모든 파일이 지워집니다. 〈모든 파일을 지우시겠습니까?〉라는 확인문구가 나옵니다.
[W/T]버튼으로 〈파일삭제〉또는 〈취소〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

취소 : 삭제를 취소합니다.

참고 지움방지가 설정된 파일은 지워지지 않습니다.

동영상 파일 옵션 설정

동영상 파일 지움방지하기

동영상 기록파일을 지워지지 않도록 지움방지를 설정하는 기능입니다.

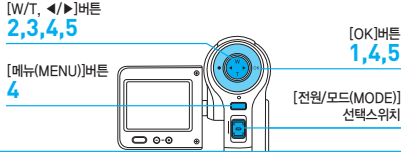

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [OK]버튼을 누르세요.

재생모드로 이동합니다.

2 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

3 멀티화면이 나오면 [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 파일을 선택하세요.

[W/T, ◀/▶]버튼을 움직일 때마다 선택 테두리가 한 장면씩 이동합니다.
[음량(VOL)]버튼을 누르면 9화면 단위로 이동합니다.

4 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈잠금〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

5 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

잠금 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 지움방지됩니다.
모든 파일 : 모든 파일이 지움방지됩니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고 지움방지된 파일에는 잠금(🔒)표시가 나타납니다.

동영상 파일 옵션 설정

동영상 파일 복사하기

동영상 파일을 내장 메모리 또는 메모리카드로 복사하는 기능입니다.

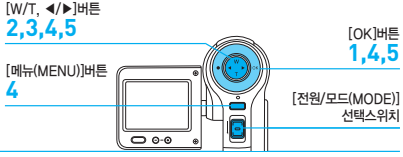

시작하기 전에!
- 메모리카드를 넣으세요. ▶29쪽
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [OK]버튼을 누르세요.

재생모드로 이동합니다.

2 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

3 멀티화면이 나오면 [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 파일을 선택하세요.

[W/T, ◀/▶]버튼을 움직일 때마다 선택 테두리가 한 장면씩 이동합니다.
[음량(VOL)]버튼을 누르면 9화면 단위로 이동합니다.

4 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈복사〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

메모리는 내장에서 외장으로, 외장에서 내장으로 복사됩니다.

5 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

복사 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 내장/외장 메모리로 복사합니다.
모든 파일 : 모든 파일을 내장/외장 메모리로 복사합니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고
- 복사를 할 때는 기록 메모리가 무엇으로 선택되어 있는지 확인하세요. ▶28쪽
- 메모리선택은 내장 메모리가 기본으로 선택되어 있습니다.
- 메모리카드가 들어있지 않으면 〈복사〉가 선택되지 않습니다.

동영상 파일 옵션 설정

동영상 파일 멀티 설정하기

여러개의 파일을 한번에 삭제, 복사 또는 지움방지를 설정하는 기능입니다.

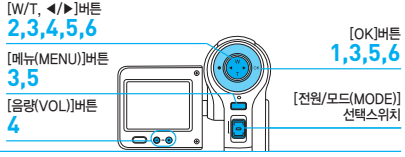

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [OK]버튼을 누르세요.

재생모드로 이동합니다.

2 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

3 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈여러개 선택〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

〈선택은 VOL + 키를, 해제는 VOL – 키를 사용하세요.〉라는 메세지가 나타납니다. [OK]버튼을 눌러 확인 창을 닫으세요.

4 [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [음량(VOL) +] 또는 [음량(VOL) –]버튼을 누르세요.

[음량(VOL) +] : 선택된 동영상 파일에 〈✓〉 표시가 나타납니다.
[음량(VOL) –] : 〈✓〉 표시가 사라지면서 선택이 해제됩니다.

5 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈파일삭제〉, 〈복사〉, 〈잠금〉 중 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

6 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

설정 메뉴

선택된 파일 : 선택된 파일만 삭제, 복사 또는 지움방지됩니다.
모든 파일 : 모든 파일이 삭제, 복사 또는 지움방지됩니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고 지움방지가 설정된 파일은 지워지지 않습니다.

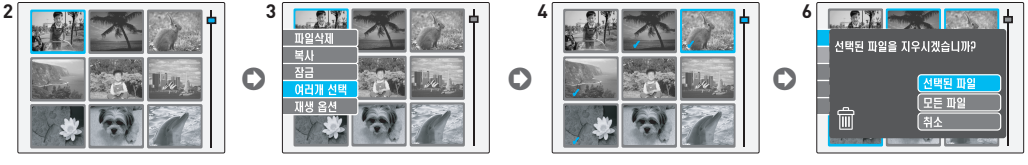

동영상 파일 옵션 설정

동영상 재생할 파일 설정하기

선택한 파일만 재생한 후 정지하게 하거나
모든 파일을 연속적으로 재생하게 할 수 있습니다.

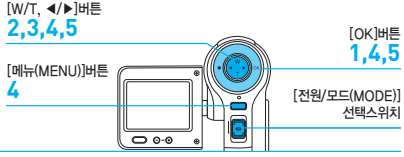

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [OK]버튼을 누르세요.

재생모드로 이동합니다.

2 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

3 멀티화면이 나오면 , [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 파일을 선택하세요.

[W/T, ◀/▶]버튼을 움직일 때마다 선택 테두리가 한 장면씩 이동합니다.
[음량(VOL)]버튼을 누르면 9화면 단위로 이동합니다.

4 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈재생 옵션〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

5 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

재생 옵션 메뉴

선택된 파일 : 선택된 파일만 재생한 후 정지합니다.
모든 파일 : 모든 파일을 재생한 후 정지합니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

동영상 설정

동영상 해상도 설정하기

동영상 촬영 전에 미리 해상도를 설정하세요.

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

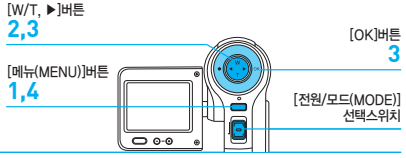

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈해상도〉를 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 해상도를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 352 ▶32쪽

동영상 해상도 메뉴

720 : 720x480 해상도로 선택됩니다.
352 : 352x240 해상도로 선택됩니다.

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

액정화면에 설정한 동영상 해상도 표시가 나타납니다.

참고

- 기록 방법이 〈TV〉로 선택된 경우 해상도는 720i로만 표시됩니다.
- 기록 방법이 〈PC〉로 선택된 경우 해상도는 720p 또는 352p로 표시됩니다.
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

2

3

4

동영상 설정

동영상 화질 설정하기

동영상 촬영 전에 미리 화질을 설정하세요.

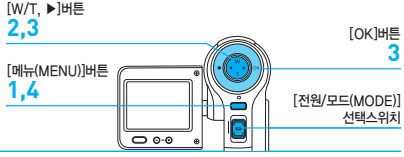

시작하기 전에! ■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.
메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈화질〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 화질을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.
예) 최고급화질 ▶32쪽

동영상 화질 메뉴

최고급화질(SF) : 최고의 화질 상태입니다.
고급화질(F) : 고화질의 상태입니다.
표준화질(N) : 일반화질의 상태입니다.

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.
액정화면에 설정한 동영상 화질이 나타납니다.

참고
- 메모리카드에서는 720i/표준화질, 720p/표준화질, 352p/고급화질, 352p/표준화질의 해상도의 동영상을 녹화할 수 있으나 화질을 보장할 수는 없습니다.
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

2

3

4

동영상 설정

동영상 기록 방법 설정하기

동영상 촬영 전에 미리 기록방법을 설정하세요.

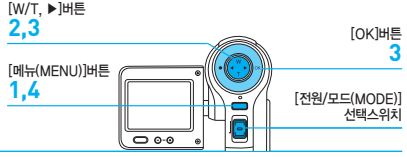

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈기록 방법〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) PC

동영상 기록 방법 메뉴

TV : TV를 통해서 재생할 때 선명한 화질로 시청할 수 있습니다.
PC : PC를 통해서 재생할 때 선명한 화질로 시청할 수 있습니다.

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

선택된 기능으로 설정됩니다.

참고

- 기록 방법이 〈TV〉로 선택된 경우 해상도는 720i로만 표시됩니다.
- 기록 방법이 〈PC〉로 선택된 경우 해상도는 720p 또는 352p로 표시됩니다.
- 해상도가 〈352〉로 선택되어 있다면 동영상 〈기록 방법〉은 자동으로 〈PC〉로 선택됩니다.
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

동영상 설정

외부 입력/출력 설정하기

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

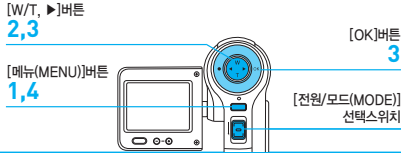

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.
메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈외부 입/출력〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 출력

외부 입/출력 메뉴

출력 : 캠의 내용을 외부 기기에 녹화하거나 재생할 때 선택하세요.

입력 : 외부 기기의 내용을 캠에 녹화할 때 선택하세요.

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.
선택된 기능으로 설정됩니다.

참고 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

동영상 설정

동영상 초점 설정하기

촬영대상과 환경에 따라 초점을 자동 또는 수동으로 설정할 수 있습니다.

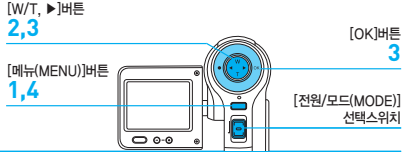

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈초점〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 수동

초점 메뉴

자동 : 초점을 자동으로 설정합니다.

수동(Ⓕ): 초점을 수동으로 설정할 수 있습니다.

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

액정화면에 설정한 초점표시가 나타납니다.

〈자동〉으로 선택하면 아이콘이 나타나지 않습니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 포토모드에서 설정을 바꾸어도 비디오모드에 동일하게 적용됩니다.
- 수동으로 설정한 경우에는 [수동 초점(MF)]버튼으로 초점을 조절하세요.
- 전원을 껐다 켜면 초점이 자동으로 설정됩니다.

2

3

4

동영상 설정

동영상 손떨림 보정 설정하기

걷거나 운행중인 차량안에서 또는 줌 인 상태에서 화면이 흔들릴 때, 손떨림 보정 기능을 이용하여 안정된 영상을 촬영하세요.

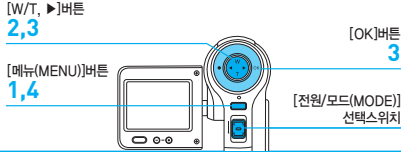

시작하기 전에!

■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈손떨림 보정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 해제

손떨림 보정 메뉴

설정 (✋) : 손떨림 보정 기능을 설정합니다.
기본으로 설정되어 있습니다.

해제 : 손떨림 보정 기능을 해제합니다.

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

〈해제〉로 선택하면, 액정화면에 설정한 손떨림 보정 표시가 사라집니다.
〈설정〉으로 선택하면, 액정화면에 손떨림 보정 표시가 나타납니다.

참고

■ 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

2

3

4

동영상 설정

동영상 색감선택 설정하기

촬영대상 및 장소에 따라 색감이 자동으로 조절되므로
대상의 고유한 색상을 살려 자연스럽게 촬영할 수 있습니다.

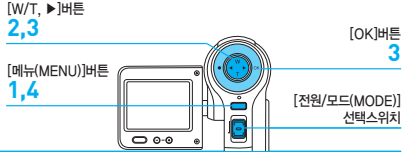

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈색감선택〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

색감선택 메뉴

자동 : 촬영환경에 따라 자동으로 색감이 조절됩니다.
고정(🌷) : 촬영환경에 관계없이 초기에 설정된 기본 색감으로 촬영할 때 선택하세요.
실외(☼) : 자연광을 기준으로 보정된 색감으로 촬영할 때 선택하세요.
실내(🔆) : 백열등이나 스튜디오 및 비디오 라이트 등 조명을 이용해 보정된 색감으로 촬영할 때 선택하세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예)실외

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

액정화면에 설정한 기능에 대한 아이콘이 나타납니다.
〈자동〉으로 선택하면 아이콘이 나타나지 않습니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 포토모드에서 설정을 바꾸어도 비디오모드에 동일하게 적용됩니다.

2

3

4

동영상 설정

동영상 노출선택 설정하기

촬영대상 및 상황에 따라 노출을 선택해두면 자동으로
노출량이 조절되므로 손쉽게 선명한 영상을 촬영할 수 있습니다.

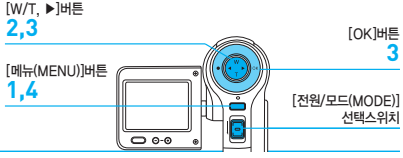

시작하기 전에! ■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.
메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈자동노출〉을 선택한 후
[▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후
[OK]버튼을 누르세요.
예)스포츠

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러
메뉴화면이 사라지게 하세요.
액정화면에 설정한 기능에 대한 아이콘이 나타납니다.
〈자동〉으로 선택하면 아이콘이 나타나지 않습니다.

노출선택 메뉴 항목

자동 : 촬영환경에 따라 자동으로 노출이 조절됩니다.
스포츠 ( ) : 운동경기 등 움직임이 많은 영상을 촬영할 때 선택하세요.
스포트라이트 ( ) : 연극공연 등 강한 조명을 받고 있는 대상을 촬영할 때 선택하세요.
해변&스키 ( ) : 해변이나 스키장 등 강한 빛을 반사하는 장소에서 촬영할 때 선택하세요.
순간촬영 ( ) : 스윙장면 등 순간적으로 빨리 움직이는 대상을 촬영할 때 선택하세요.

참고 ■ 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

2

3

4

동영상 설정

동영상 역광보정 설정하기

촬영대상의 등뒤에 밝은 빛이 있는 경우, 역광으로 인해 어둡게 보이는 대상을 밝고 선명하게 촬영할 수 있습니다.

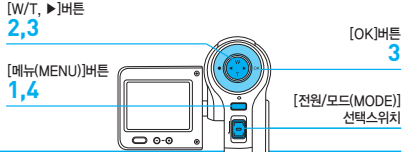

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈역광보정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 설정

역광보정 메뉴

해제 : 역광보정 기능을 해제합니다.
설정 : 역광보정 기능을 설정합니다.

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

액정화면에 설정한 〈역광보정〉 표시가 나타납니다.
〈해제〉를 선택하면, 액정화면에 〈역광보정〉 표시가 사라집니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 포토모드에서 설정을 바꾸어도 비디오모드에 동일하게 적용됩니다.
- 전원을 껐다 켜면 역광보정이 해제로 설정됩니다.

2

3

4

동영상 설정

동영상 특수효과 설정하기

특수효과를 사용하면 재미있고 독특한 영상으로 촬영할 수 있습니다.

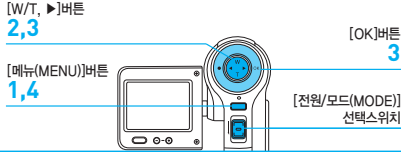

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈특수효과〉를 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 미러

특수효과는 59쪽을 참조하세요.

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

액정화면에 설정한 기능 표시와 효과가 나타납니다.
〈해제〉로 선택하면 아이콘이 나타나지 않습니다.

참고

화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

2

3

4

동영상 특수효과 선택시의 영상

특수효과가 적용된 영상에 대하여

해제(특수효과 해제)
일반적인 화면으로 촬영이나 재생시 자연스러운 영상으로 표현됩니다.

아트(ART)효과
물감으로 칠한 것 같은 느낌으로 표현됩니다.

모자이크(MOSAIC)효과
네모조각을 이어붙인 듯한 모자이크로 표현됩니다.

세피아(SEPIA)효과
갈색의 모노톤으로 표현됩니다.

네가티브(NEGATIVE)효과
사진필름과 같은 형태로 색상이 반전되어 표현됩니다.

미러(MIRROR)효과
화면의 중앙에 거울을 놓은 것처럼 좌우 대칭된 영상으로 표현됩니다.

흑백(BLACK&WHITE)효과
컬러영상이 흑백으로 표현됩니다.

참고

화면비율을 352×240 크기로 설정시, PC에서는 720×480 크기로 기록된 것보다 작은 크기로 재생됩니다.

동영상 설정

동영상 디지털 줌 설정하기

배율을 전자적으로 100배까지 확대해 주는 기능입니다.

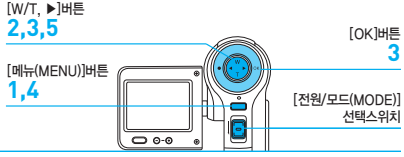

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.
메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈디지털줌〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.
예) 설정

디지털줌 메뉴

해제 : 디지털줌 기능을 해제합니다.
설정 : 디지털줌 기능을 설정합니다.

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

5 [W/T]버튼으로 줌인/아웃을 하세요.
디지털 줌 표시부가 나타납니다.

참고 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

2

3

4

동영상 설정

동영상 백라이트 설정하기

야외의 밝은 조명에서 LCD의 백라이트가 자동 조절되어, 액정화면의 밝기와 소비전력을 조절할 수 있는 기능입니다.

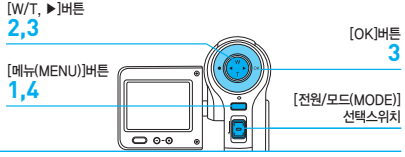

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 비디오 녹화모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

2 [W/T]버튼으로 〈백라이트 자동조절〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 설정

백라이트 자동조절 메뉴

해제 : 백라이트 자동조절 기능을 해제합니다.

설정 : 백라이트 자동조절 기능을 설정합니다.
백라이트 자동조절 설정시, 야외의 밝은 조명에서 불필요한 전력 소모를 줄일 수 있어 경제적입니다.

4 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

선택된 기능으로 설정됩니다.

참고

- 백라이트의 설정기능은 촬영된 영상에 영향을 주지 않습니다.
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 포토모드에서 설정을 바꾸어도 비디오모드에 동일하게 적용됩니다.
- 백라이트 설정을 하면, 밝은 조명이나 햇빛이 있는 야외에서는 일반 액정화면과 동일하게 보입니다.

2

3

4

포토 모드로 들어가려면?

1. [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.

2. [전원/모드(MODE)]선택스위치를 한번 더 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.
포토 캡쳐모드 화면이 나옵니다.

3장

포토 모드

포토 모드
포토 모드로 들어가려면?..... 62

포토 촬영
포토 촬영하기..... 63
줌 인/아웃하기..... 64

포토 재생
액정화면으로 보기..... 65
TV에서 보기..... 66

포토 파일 옵션 설정
포토 파일 지우기..... 67
포토 파일 지움방지하기..... 68
포토 파일 복사하기..... 69
포토 파일 DPOF로 설정하기.... 70
포토 파일 멀티 설정하기..... 71

포토 설정
포토 해상도 설정하기..... 72
포토 플래시 설정하기..... 73
포토 초점 설정하기..... 74
포토 색감선택 설정하기..... 75
포토 역광보정 설정하기..... 76
포토 백라이트 설정하기..... 77

포토 촬영

포토 촬영하기

일반 카메라와 같이 순간적인 모습을 촬영할 수도 있습니다.

시작하기 전에!

- 배터리팩을 끼우세요. ▶20쪽
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

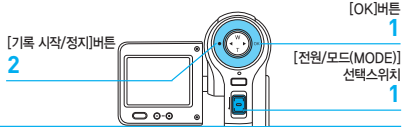

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 촬영을 하세요.

화면에 〈저장중...〉 표시가 나타났다 사라집니다.

참고

- 외장 메모리(메모리카드)에 기록하려면 메모리카드를 넣고 (▶29쪽) 기록 메모리 설정하기를 참조하여 메모리를 〈외장〉으로 설정하세요. (▶28쪽)
- 플래시가 켜진 상태에서 촬영할 때, 배터리가 부족하면 플래시 기능이 자동으로 해제됩니다.
- 캡쳐모드에서 [메뉴(MENU)]버튼을 누르면 설정 메뉴가 나옵니다.

1

2

포토 촬영
줌 인/아웃하기

시작하기 전에! ■ 포토 촬영시에 사용하세요.

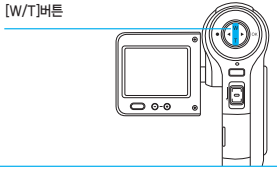

멀리 찍으려면 (줌 아웃 : ZOOM OUT)

줌[W]버튼을 누르세요.

촬영대상이 점점 축소되며,
대상에서 멀어진 것처럼 촬영할 수 있습니다.
액정화면의 줌 상태 표시에서 줌 바가 W쪽으로 이동합니다.
줌 아웃에서 가장 작게 촬영되는 배율은 기본배율
(촬영대상의 원래 해상도)입니다.

가깝게 찍으려면 (줌 인 : ZOOM IN)

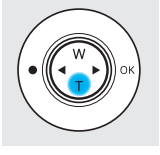

줌[T]버튼을 누르세요.

촬영대상이 점점 확대되어, 마치 대상에 가까이 다가간 것처럼
촬영할 수 있습니다.
액정화면의 줌 상태표시에서 줌 바가 T쪽으로 이동합니다.
기본적인 줌 인에서 가장 크게 촬영되는 배율은 10배입니다.

참고
- 줌은 10배 광학식 전동 줌이며, 촬영영상의 화질 및 선명도가 유지됩니다.
- 줌 인/아웃의 잦은 사용은 많은 전력을 필요로 합니다.

포토 재생

액정화면으로 보기

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

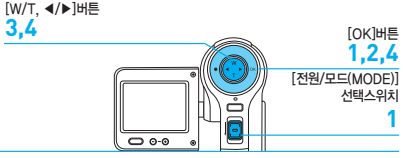

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [OK]버튼을 누르세요.

마지막 포토 재생모드로 이동합니다.

3 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

4 [W/T, ◀/▶]버튼으로 보기를 원하는 포토를 찾아 [OK]버튼을 누르세요.

[W/T, ◀/▶]버튼을 누름에 따라 한 장면씩 바뀌어 선택됩니다.
이 때 [음량(VOL.)]버튼을 누르면 9화면 단위로 이동합니다.

5 전체 화면으로 나옵니다.

참고

- 배터리가 거의 다 소모되어 배터리 아이콘이 깜박이면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러도 동작되지 않습니다.
- 포토 파일의 크기에 따라 재생시간이 다를 수 있습니다.
- PC의 image viewer에서 변경(회전)한 포토 이미지는 캠에서 재생되지 않을 수 있습니다.

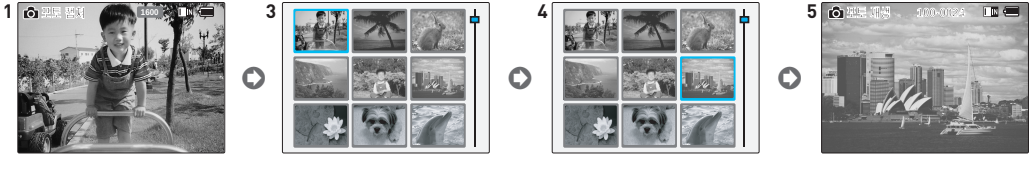

포토 재생

T V에서 보기

캠으로 촬영한 포토를 가정용 TV와 연결하여 재생할 수 있습니다.

시작하기 전에! ■ TV와 캠을 연결하세요. ▶112쪽

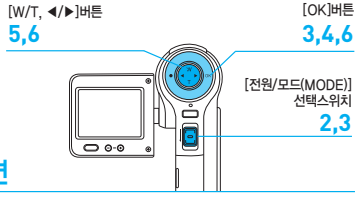

TV에 연결하려면

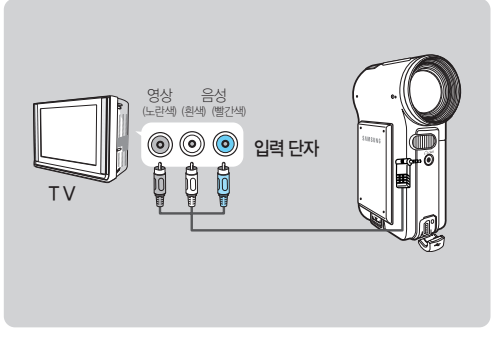

영상/음성 케이블을 캠의 [이어폰 및 영상/음성] 단자와 TV의 [영상/음성 입력] 단자에 연결하세요.

영상/음성 케이블을 색깔에 맞춰 연결하세요.

참고 [화면표시(DISPLAY)]버튼을 누르면 화면표시가 사라집니다.

재생 하려면

1 **TV를 켠 후 TV 리모컨의 [TV/외부 입력]버튼을 눌러 〈외부 입력〉을 설정하세요.**

〈외부 입력〉은 TV의 생산업체에 따라 〈입력선택〉, 〈A/V INPUT〉, 〈LINE〉등으로 표기하기도 합니다.

2 **[전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.**

비디오 녹화모드 화면이 나타납니다.

3 **〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.**

〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

4 **포토 캡쳐 모드에서 [OK]버튼을 누르세요.**

재생모드로 이동합니다.

5 **[W]버튼을 누르세요.**

멀티화면이 나타납니다.

6 **멀티화면이 나오면 [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 파일을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.**

선택한 파일이 재생됩니다.
[W/T, ◀/▶]버튼을 누름에 따라 한 장면씩 바뀌어 선택됩니다.
이 때 [음량(VOL)]버튼을 누르면 9화면 단위로 이동합니다.

포토 파일 옵션 설정

포토 파일 지우기

촬영한 포토 파일을 선택하여 지우거나 모두 지울 수 있습니다.

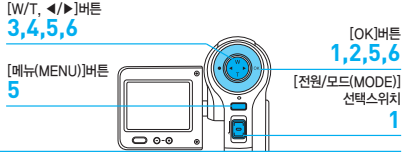

시작하기 전에!

■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [OK]버튼을 누르세요.

마지막 포토 재생모드로 이동합니다.

3 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

4 [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 포토를 선택하세요.

[W/T, ◀/▶]버튼을 누를 때마다 한 장면씩 바뀌어 선택됩니다.
이때 [음량(VOL)]버튼을 누르면 9화면 단위로 이동합니다.

5 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈파일삭제〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

6 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

파일삭제 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 지워집니다.
〈잠시만 기다리세요...〉가 나오며 지워집니다.
모든 파일 : 모든 파일이 지워집니다. 〈모든 파일을 지우시겠습니까?〉라는 확인문구가 나옵니다.
[W/T]버튼으로 〈파일삭제〉또는 〈취소〉를 선택하세요.
취소 : 삭제를 취소합니다.

참고

지움방지가 설정된 파일은 지워지지 않습니다.

2

4
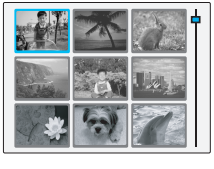

5

6

포토 파일 옵션 설정

포토 파일 지움방지하기

포토의 재생모드에서 기록한 파일을 지워지지 않도록 지움방지하는 기능입니다.

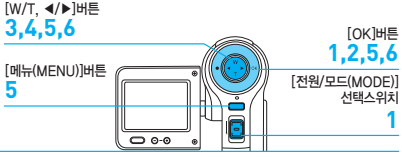

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [OK]버튼을 누르세요.

마지막 포토 재생모드로 이동합니다.

3 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

4 [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 포토를 선택하세요.

5 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]스위치로 〈잠금〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

6 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

잠금 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 지움방지됩니다.
모든 파일 : 모든 파일이 지움방지됩니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고 지움방지된 파일에는 잠금( )표시가 나타납니다.

포토 파일 옵션 설정

포토 파일 복사하기

포토 파일을 내장(내장 메모리) 또는 외장(메모리카드)으로 복사하는 기능입니다.

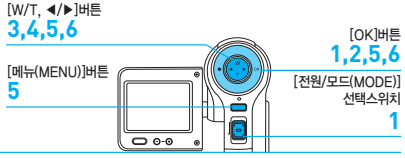

시작하기 전에!

- 메모리카드를 넣으세요. ▶29쪽
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [OK]버튼을 누르세요.

마지막 포토 재생모드로 이동합니다.

3 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

4 [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 포토를 선택하세요.

5 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈복사〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

메모리는 내장에서 외장으로, 외장에서 내장으로 복사됩니다.

6 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

복사 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 내장/외장 메모리로 복사합니다.
모든 파일 : 모든 파일을 내장/외장 메모리로 복사합니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고

- 복사를 할 때는 기록메모리가 무엇으로 선택되어 있는지 확인하세요. ▶28쪽
- 메모리선택은 내장 메모리가 기본으로 선택되어 있습니다.

포토 파일 옵션 설정

포토 파일 DPOF로 설정하기

DPOF란? Digital Print Order Format의 줄임말로 포토 출력 정보를 메모리카드에 저장하고, 이 정보로 출력할 포토를 선택할 수 있으며 출력 매수도 지정할 수 있습니다.

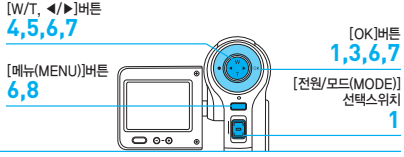

시작하기 전에!
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)
- 메모리카드를 넣으세요. ▶29쪽

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.
[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 외장 메모리를 선택하세요. ▶28쪽
출력할 포토가 내장 메모리에 있는 경우 메모리카드로 복사하세요. ▶69쪽

3 [OK]버튼을 누르세요.
마지막 포토 재생모드로 이동합니다.

4 [W]버튼을 누르세요.
멀티화면이 나타납니다.

5 [W/T, ◀/▶]버튼으로 출력할 포토 파일을 선택하세요.

6 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈DPOF〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

7 [W/T]버튼으로 출력매수를 선택하고 [OK]버튼을 누르세요.

8 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

참고
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- DPOF로 인쇄는 30장까지 가능합니다.
- DPOF로 인쇄하려면 123쪽을 참조하세요.
- DPOF는 외장메모리에서만 설정할 수 있습니다.

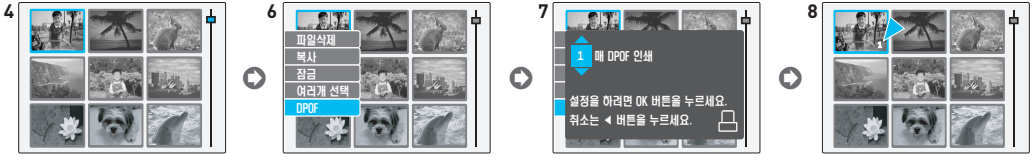

포토 파일 옵션 설정

포토 파일 멀티 설정하기

여러개의 파일을 한번에 삭제, 복사 또는 지움방지를 설정하는 기능입니다.

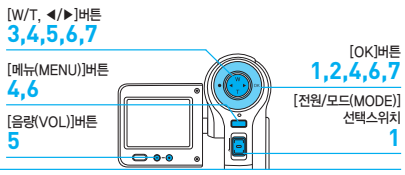

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [OK]버튼을 누르세요.

마지막 포토 재생모드로 이동합니다.

3 [W]버튼을 누르세요.

멀티화면이 나타납니다.

4 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈여러개 선택〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

〈선택은 VOL + 키를, 해제는 VOL − 키를 사용하세요.〉라는 메세지가 나타납니다. [OK]버튼을 눌러 확인 창을 닫으세요.

5 [W/T, ◀/▶]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [음량(VOL) +] 또는 [음량(VOL) −]버튼을 누르세요.

[음량(VOL) +] : 선택된 포토 파일에 〈✓〉 표시가 나타납니다.
[음량(VOL) −] : 〈✓〉 표시가 사라지면서 선택이 해제됩니다.

6 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈파일삭제〉, 〈복사〉, 〈잠금〉 중 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

7 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

설정 메뉴

선택된 파일 : 선택된 파일만 삭제, 복사 또는 지움방지됩니다.
모든 파일 : 모든 파일이 삭제, 복사 또는 지움방지됩니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고
- 지움방지가 설정된 파일은 지워지지 않습니다.
- 외장 메모리에서는 DPOF도 여러개 선택이 가능합니다.

포토 설정

포토 해상도 설정하기

촬영하고자 하는 포토의 용도에 맞게 포토의 해상도를 선택할 수 있습니다.

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

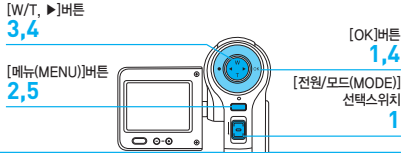

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

3 [W/T]버튼으로 〈해상도〉를 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

2400x1800, 1600x1200, 1024x768, 640x480 해상도가 있습니다. ▶34쪽

5 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

액정화면에 설정한 포토 해상도가 나타납니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 2400 X 1800 해상도는 리니어 인터폴레이션을 이용하여 구현한 기능으로 일반적인 4메가 픽셀 화질보다 떨어질 수 있습니다.

3

4

5

포토 설정

포토 플래시 설정하기

플래시는 포토 캡쳐 모드에서만 사용할 수 있습니다. 플래시는 야간시 뿐만 아니라 그늘이나 실내에서와 같이 광량이 부족한 곳에서 사용하면 좋은 이미지를 얻을 수 있습니다.

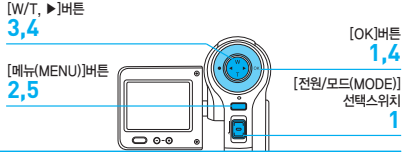

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

3 [W/T]버튼으로 〈플래시〉를 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 설정

플래시 메뉴

자동 : 플래시가 켜지고 꺼짐이 자동으로 설정됩니다.
설정 (ϟ) : 항상 플래시가 켜지게 합니다.
해제 (⊘) : 플래시 기능을 해제합니다.

5 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

액정화면에 설정한 기능에 대한 아이콘이 나타납니다.
〈자동〉으로 선택하면 아이콘이 나타나지 않습니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 플래시가 켜진 상태에서 촬영할 때, 배터리가 부족하면 플래시 기능이 자동으로 해제됩니다.

3

4

5

포토 설정

포토 초점 설정하기

촬영대상과 환경에 따라 초점을 자동 또는 수동으로 설정할 수 있습니다.

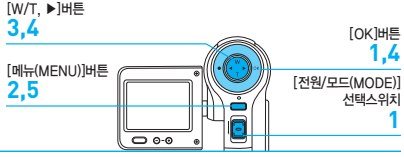

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

메뉴화면이 나타납니다.

3 [W/T]버튼으로 〈초점〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 수동

초점 메뉴

자동 : 자동 초점으로 설정됩니다.
수동(✋) : 수동 초점으로 설정됩니다.

5 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

액정화면에 설정한 초점 표시가 나타납니다.
〈자동〉으로 선택하면 아이콘이 나타나지 않습니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 비디오 모드에서 설정을 바꾸어도 포토 모드에 동일하게 적용됩니다.
- 수동으로 설정한 경우에는 [수동 초점(MF)]버튼으로 초점을 조절하세요.
- 전원을 껐다 켜면 초점이 자동으로 설정됩니다.

3

4

5

포토 설정

포토 색감선택 설정하기

촬영대상 및 장소에 따라 색감이 자동으로 조절되므로 대상의 고유한 색상을 살려 자연스럽게 촬영할 수 있습니다.

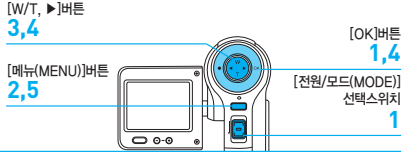

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈색감선택〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 비디오 모드에서 설정을 바꾸어도 포토 모드에 동일하게 적용됩니다.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예)실외

색감선택 메뉴

자동 : 촬영환경에 따라 자동으로 색감이 조절됩니다.
고정( ) : 촬영환경에 관계없이 초기에 설정된 기본 색감으로 촬영할 때 선택하세요.
실외( ) : 자연광을 기준으로 보정된 색감으로 촬영할 때 선택하세요.
실내( ) : 백열등이나 스튜디오 및 비디오 플래시 등 조명을 이용해 보정된 색감으로 촬영할 때 선택하세요.

5 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

액정화면에 설정한 기능에 대한 아이콘이 나타납니다.
〈자동〉으로 선택하면 아이콘이 나타나지 않습니다.

3

4

5

포토 설정

포토 역광보정 설정하기

촬영대상의 등뒤에 밝은 빛이 있는 경우, 역광으로 인해 어둡게 보이는 대상을 밝고 선명하게 촬영할 수 있습니다.

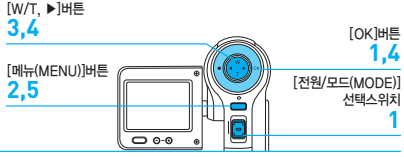

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈역광보정〉을 선택한 후 [◀]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 설정

역광보정 메뉴

설정 : 역광보정 기능을 설정합니다.
해제 : 역광보정 기능을 해제합니다.

5 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

액정화면에 설정한 〈역광보정〉표시가 나타납니다.
〈해제〉로 선택하면, 액정화면에 〈역광보정〉 표시가 사라집니다.

참고
- ▪ 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- ▪ 비디오 모드에서 설정을 바꾸어도 포토 모드에 동일하게 적용됩니다.
- ▪ 전원을 껐다 켜면 역광보정이 해제로 설정됩니다.

3

4

5

포토 설정

포토 백라이트 설정하기

야외의 밝은 조명에서 LCD의 백라이트가 자동 조절되어, 액정화면의 밝기와 소비전력을 조절할 수 있는 기능입니다.

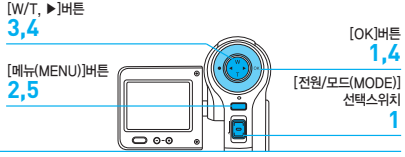

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈포토〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
〈포토 캡쳐〉 모드가 나타납니다.

2 [메뉴(MENU)]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈백라이트 자동조절〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 설정

백라이트 자동조절 메뉴

해제 : 백라이트 자동조절 기능을 해제합니다.
설정 : 백라이트 자동조절 기능을 설정합니다.
백라이트 자동조절 설정시, 야외의 밝은 조명에서 불필요한 전력 소모를 줄일 수 있어 경제적입니다.

5 설정이 완료되면 [메뉴(MENU)]버튼을 눌러 메뉴화면이 사라지게 하세요.

선택된 기능으로 설정됩니다.

참고

- 백라이트의 설정기능은 촬영된 영상에 영향을 주지 않습니다.
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 비디오 모드에서 설정을 바꾸어도 포토 모드에 동일하게 적용됩니다.
- 백색이트 설정을 하면, 밝은 조명이나 햇빛이 있는 야외에서는 일반 액정화면과 동일하게 보입니다.

3

4

5

MP3/음성 녹음/ 파일 탐색기 모드로 들어가려면?

1. [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
   비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.
2. [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 원하는 모드를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

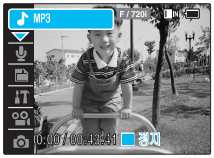

▼ MP3 선택시

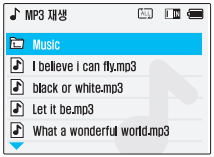

▼ 음성 녹음 선택시

〈파일 탐색기〉 모드선택시에는 파일/폴더 목록화면이 나옵니다.

4장

부가기능

MP3/음성 녹음/파일 탐색기

MP3/음성 녹음/파일 탐색기 모드로 들어가려면? 78

MP3 모드

PC와 연결하여 MP3 파일 복사하기..... 79
MP3 파일 기본 재생하기..... 80
MP3 파일 반복 재생하기..... 81

MP3 파일 옵션 설정

MP3 파일 지우기..... 82
MP3 파일 지움방지하기..... 83
MP3 파일 복사하기..... 84
임의 재생(Random) 설정하기.. 85

음성 녹음

음성 녹음하기..... 86
녹음된 음성 재생하기..... 87

음성 파일 옵션 설정

음성 파일 지우기..... 88
음성 파일 지움방지하기..... 89
음성 파일 복사하기..... 90

파일 탐색기

파일/폴더 지우기..... 91
파일 지움방지하기..... 92
파일/폴더 복사하기..... 93
파일 정보보기..... 94

MP3 모드

PC와 연결하여 MP3 파일 복사하기

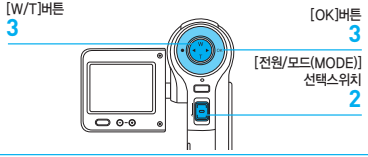

시작하기 전에! ■ 기록할 메모리(외장/내장 메모리)를 선택하세요. ▶ 107쪽

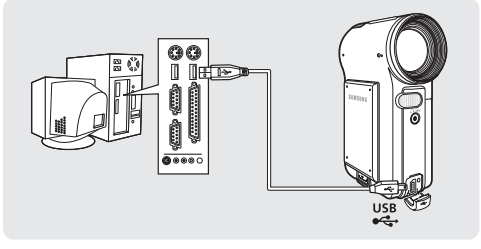

1 USB케이블을 캠의 USB 단자와 컴퓨터의 USB단자에 연결하세요.

2 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.

USB 모드 메뉴가 나옵니다.

PC에서 USB케이블을 제거하려면

- PC WINDOWS 창의 작업 표시줄에 있는 〈하드웨어 안전하게 제거〉아이콘을 클릭하세요.
- 〈안전하게 제거할 수 있습니다.〉라는 확인 메시지 창이 뜨면 USB 케이블을 제거하세요.

3 [W/T]버튼으로 〈이동식 저장 장치〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

4 음악파일(MP3)이 저장되어 있는 폴더에서 원하는 MP3 파일을 복사하세요.

5 〈내 컴퓨터〉에서 새로 등록된 이동식 디스크(드라이브)를 더블클릭하세요.

〈MSAMSUNG〉폴더를 더블클릭하면 〈MP3〉 폴더가 나타납니다.

6 〈MP3〉폴더 안에 MP3파일을 붙여 넣기하세요.

7 USB케이블을 제거한 후 〈MP3〉모드에서 파일목록을 확인하세요.

참고

- 〈MSAMSUNG〉~〈MP3〉폴더에 복사된 MP3 파일만 캠에서 재생이 가능합니다. 타 폴더에 기록시 재생되지 않습니다.
- 전면 USB단자에 연결시 PC가 인식하지 못할 경우 후면 USB단자 에 연결하세요.

MP3 모드

MP3 파일 기본 재생하기

USB케이블을 연결하여 복사한 〈MP3 파일〉을 재생하여 들을 수 있습니다.

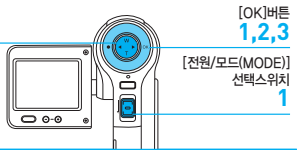

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈MP3〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
MP3 파일 목록이 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 재생을 원하는 MP3 파일을 선택한 후 [OK]버튼을 눌러 재생하세요.

[W/T]버튼으로 폴더를 선택한 후 [OK]버튼을 누르면 세부파일 (곡)이 나옵니다.

3 재생을 멈추려면 [OK]버튼을 한 번 더 누르세요.

[OK]버튼을 누를 때마다 재생/일시정지를 반복합니다.
재생 중 바로 [◀]버튼을 누르면 이전 파일이 나오고
재생 2초 후 누르면 파일의 처음으로 이동합니다.
[▶]버튼을 누르면 다음 파일이 나옵니다.

MP3

▪ MP3 잠금(HOLD) 스위치를 잠금위치에 두면 음량조절 및 전원 켜짐/꺼짐을 제외한 모든 버튼의 조작이 잠기므로 실수에 의한 동작을 방지해 줍니다.

이어폰 연결방법

▪ 이어폰을 연결하여 들을 경우에는 그림과 같이 연결하세요.

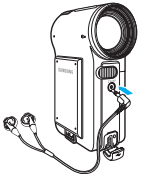

참고

▪ MP3 파일의 제목에 따라서 '----'가 나타나는 경우가 있습니다.
▪ MP3 파일의 제목이 정확하게 표시되지 않을 경우는 한글 또는 영어로 파일명을 다시 변경하세요.

1

2

3
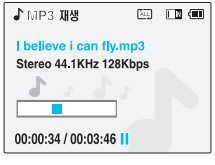

MP3 모드

MP3 파일 반복 재생하기

현재 선택된 곡을 반복하여 재생하거나 전 곡을 반복하여 재생할 수 있습니다.

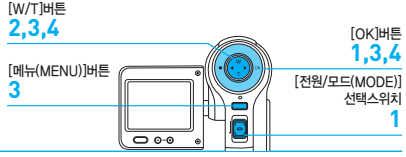

시작하기 전에! ■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈MP3〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
MP3 파일 목록이 나옵니다.

2 곡 목록이 나오면 [W/T]버튼으로 반복을 원하는 MP3 파일을 선택하세요.

[W/T]버튼으로 폴더를 선택한 후 [OK]버튼을 누르면 세부파일 (곡)이 나옵니다.

3 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈반복〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 한곡

반복 메뉴

아니오 : 반복기능을 해제합니다
한곡 : 선택된 곡만 반복합니다.
전곡 : 전 곡을 반복합니다.
액정화면에 설정한 반복 재생 표시가 나타납니다.
〈아니오〉를 선택하면 아이콘이 나타나지 않습니다.

재생시 사용되는 버튼

■ 재생/일시정지 선택 : [OK]버튼을 누를 때마다 재생(▶)/일시정지(❚❚)를 반복합니다.
■ 이전/다음 곡 선택 : [◀/▶]버튼을 누르세요.

참고 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

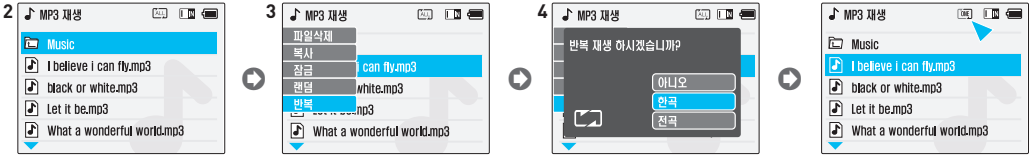

MP3 파일 옵션 설정

MP3 파일 지우기

〈MP3 파일〉을 하나 또는 모두를 지울 수 있습니다.

시작하기 전에! ■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

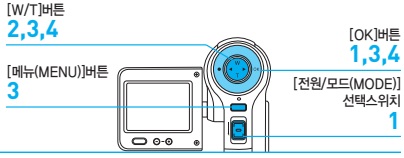

1 〈MP3〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
MP3 파일 목록이 나옵니다.

2 곡 목록이 나오면 [W/T]버튼으로 삭제할 MP3 파일을 선택하세요.

[W/T]버튼으로 폴더를 선택한 후 [OK]버튼을 누르면 세부파일 (곡)이 나옵니다.

3 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈파일삭제〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

파일삭제 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 지워집니다.
모든 파일 : 모든 파일이 지워집니다. 〈모든 파일을 지우시겠습니까?〉라는 확인문구가 나옵니다.
[W/T]버튼으로 〈파일삭제〉또는 〈취소〉를 선택하세요.
취소 : 삭제를 취소합니다.

참고
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 지움방지가 설정된 파일은 지워지지 않습니다.

MP3 파일 옵션 설정

MP3 파일 지움방지하기

〈MP3 파일〉을 지워지지 않도록 지움방지하는 기능입니다.

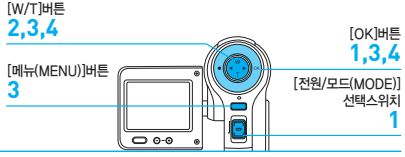

시작하기 전에!

■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈MP3〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
MP3 파일 목록이 나옵니다.

2 곡 목록이 나오면 [W/T]버튼으로 지움방지할 MP3 파일을 선택하세요.

[W/T]버튼으로 폴더를 선택한 후 [OK]버튼을 누르면 세부파일 (곡)이 나옵니다.

3 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈잠금〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

잠금 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 지움방지됩니다.
모든 파일 : 모든 파일이 지움방지됩니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고

■ 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
■ 지움방지된 파일에는 잠금( )아이콘이 표시됩니다.

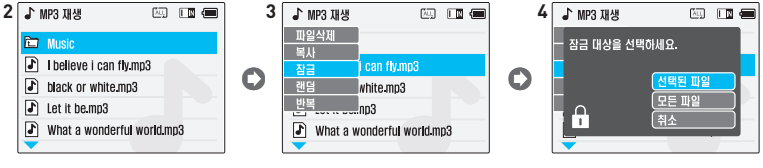

MP3 파일 옵션 설정

MP3 파일 복사하기

MP3 파일을 내장 또는 외장(메모리카드)으로 복사하는 기능입니다.

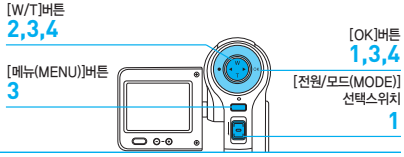

시작하기 전에!
- 메모리카드를 넣으세요. ▶ 29쪽
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈MP3〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
MP3 파일 목록이 나옵니다.

2 곡 목록이 나오면 [W/T]버튼으로 복사할 MP3 파일을 선택하세요.

[W/T]버튼으로 폴더를 선택한 후 [OK]버튼을 누르면 세부파일 (곡)이 나옵니다.

3 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈복사〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

메모리는 내장에서 외장으로, 외장에서 내장으로 복사됩니다.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

복사 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 내장/외장 메모리로 복사합니다.
모든 파일 : 모든 파일을 내장/외장 메모리로 복사합니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고
- 복사를 할 때는 기록메모리가 무엇으로 선택되어 있는지 확인하세요. ▶28쪽
- 메모리선택은 내장 메모리가 기본으로 선택되어 있습니다.
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

MP3 파일 옵션 설정

임의 재생(Random) 설정하기

MP3 파일을 임의로 재생하는 기능입니다.

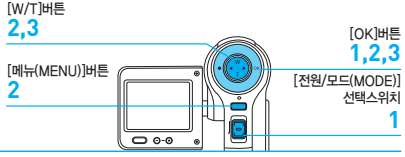

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈MP3〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
MP3 파일 목록이 나옵니다.

2 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈랜덤〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

예) 예

랜덤 메뉴

예 : 임의 재생을 설정합니다.
아니오 : 임의 재생을 취소합니다.

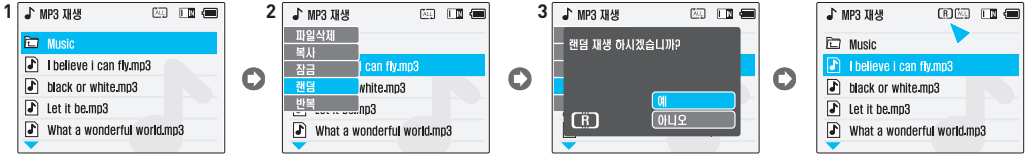

음성 녹음

음성 녹음하기

캠은 마이크가 내장되어 있어 음성녹음기처럼 음성을 녹음할 수 있습니다.

시작하기 전에! ■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

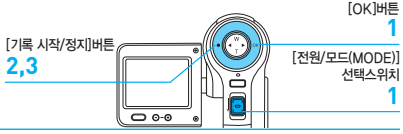

1 〈음성 녹음〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다. 음성 녹음 모드가 나옵니다.

2 음성 모드가 나오면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 녹음하세요.

화면에 〈●기록〉 표시가 나오며 녹음이 시작됩니다.

3 녹음을 정지하려면 [기록 시작/정지]버튼을 한 번 더 누르세요.

화면에 〈■정지〉 표시가 나오며 녹음이 정지됩니다.

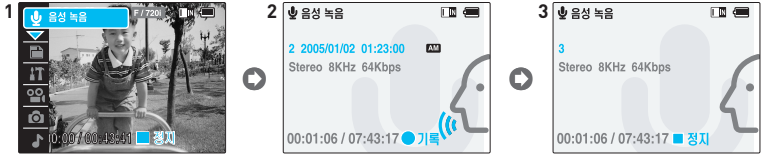

음성 녹음

녹음된 음성 재생하기

녹음된 음성을 내장스피커 또는 이어폰을 연결하여 들을 수 있습니다.

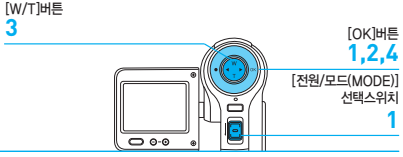

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈음성 녹음〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다. 음성 녹음 모드가 나옵니다.

2 [OK]버튼을 누르세요.

음성 녹음 목록이 나옵니다.

3 [W/T]버튼으로 재생을 원하는 파일을 선택하세요.

4 [OK]버튼을 눌러 재생을 시작하세요.

재생을 일시정지하려면 [OK]버튼을 한 번 더 누르세요.

재생시 사용하는 버튼

- [OK]버튼 : 재생시/일시정지시
- [◀]버튼 : 역방향 탐색시/이전 파일로 이동시
- [▶]버튼 : 정방향 탐색시/다음 파일로 이동시

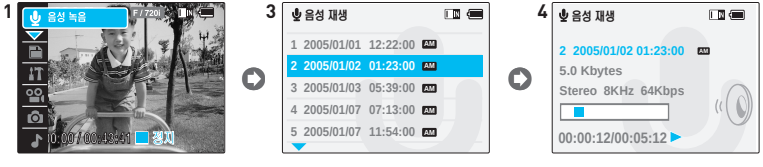

음성 파일 옵션 설정

음성 파일 지우기

음성 녹음된 파일을 선택하여 지우거나 모두를 지울 수 있습니다.

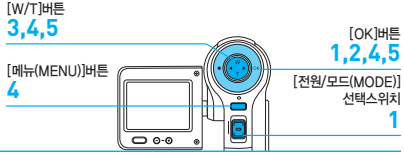

시작하기 전에! ■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈음성 녹음〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다. 음성 녹음 모드가 나옵니다.

2 [OK]버튼을 누르세요.

음성 녹음 목록이 나옵니다.

3 [W/T]버튼으로 삭제할 파일을 선택하세요.

4 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈파일삭제〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

5 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요

파일삭제 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 지워집니다.
모든 파일 : 모든 파일이 지워집니다. 〈모든 파일을 지우시겠습니까?〉라는 확인문구가 나옵니다. [W/T]버튼으로 〈파일삭제〉또는 〈취소〉를 선택하세요.
취소 : 삭제를 취소합니다

참고
- ■ 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- ■ 지움방지가 설정된 파일은 지워지지 않습니다.

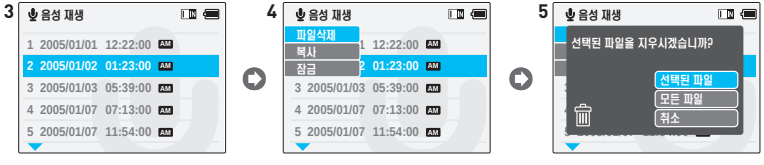

음성 파일 옵션 설정

음성 파일 지움방지하기

음성 녹음된 파일을 지움방지할 수 있습니다.

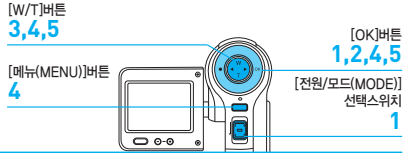

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈음성 녹음〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다. 음성 녹음 모드가 나옵니다.

2 [OK]버튼을 누르세요.

음성 녹음 목록이 나옵니다.

3 [W/T]버튼으로 지움방지할 파일을 선택하세요.

4 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈잠금〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

5 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요

잠금 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 지움방지됩니다.
모든 파일 : 모든 파일이 지움방지됩니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 지움방지된 파일에는 지움방지( )표시가 나타납니다.

3

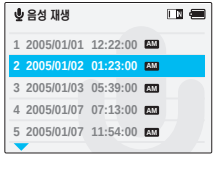

4

5

음성 파일 옵션 설정

음성 파일 복사하기

음성 파일을 내장 또는 외장(메모리카드)으로 복사하는 기능입니다.

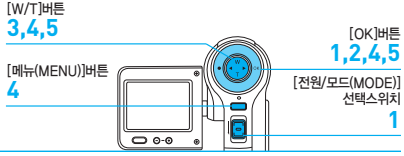

시작하기 전에!

- 메모리카드를 넣으세요. ▶ 29쪽
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈음성 녹음〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다. 음성 녹음 모드가 나옵니다.

2 [OK]버튼을 누르세요.

음성 녹음 목록이 나옵니다.

3 [W/T]버튼으로 복사할 파일을 선택하세요.

4 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈복사〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

메모리 종류가 내장으로 선택되어 있으면 외장으로, 외장으로 선택되어 있으면 내장으로 복사됩니다.

5 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요

복사 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 내장/외장 메모리로 복사합니다.
모든 파일 : 모든 파일을 내장/외장 메모리로 복사합니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 메모리카드가 들어있지 않으면 〈복사〉가 선택되지 않습니다.

3

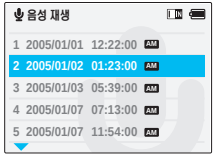

4

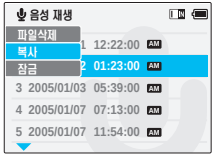

5

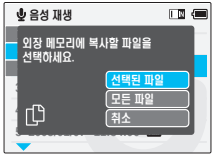

파일/폴더 지우기

비디오, 포토, MP3, 음성 녹음된 파일/폴더를 선택하여 지우거나 모두 지울 수 있습니다.

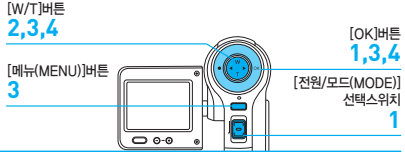

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈파일 탐색기〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
파일 탐색기 모드가 나옵니다.

2 파일목록 화면이 나오면 [W/T]버튼으로 지울 폴더나 파일을 선택하세요.

원하는 폴더 또는 파일이 나올 때까지 계속 [W/T]버튼으로 선택한 후 [OK]를 누르세요.
한단계 위의 폴더로 가려면 〈한단계 위로〉를 선택하세요.

3 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈파일삭제〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

파일삭제 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 지웁니다.
모든 파일 : 모든 파일이 지워집니다. 〈모든 파일을 지우시겠습니까?〉라는 확인문구가 나옵니다. [W/T]버튼으로 〈파일삭제〉또는 〈취소〉를 선택하세요.
취소 : 삭제를 취소합니다.

참고 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

파일 탐색기

파일 지움방지하기

기록한 파일을 지움방지 할 수 있습니다.

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

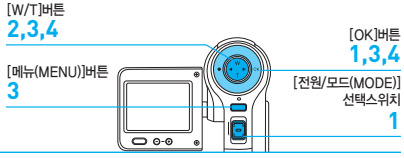

1 〈파일 탐색기〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
파일 탐색기 모드가 나옵니다.

2 파일목록 화면이 나오면 [W/T]버튼으로 삭제 방지할 파일을 선택하세요.

원하는 폴더 또는 파일이 나올 때까지 계속 [W/T]버튼으로 선택한 후 [OK]를 누르세요.
한단계 위의 폴더로 가려면 〈한단계 위로〉를 선택하세요.

3 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈잠금〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

잠금이 되면 파일에 (🔒) 표시가 나타납니다.

잠금 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 지움방지합니다.
모든 파일 : 모든 파일을 지움방지합니다.
취소 : 지움방지 선택을 취소합니다.

참고
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 폴더는 파일 잠금을 할 수 없습니다. 파일만 잠글 수 있습니다.

파일/폴더 복사하기

파일/폴더를 내장 또는 외장(메모리카드)으로 복사하는 기능입니다.

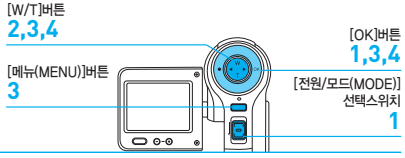

시작하기 전에!

- 메모리카드를 넣으세요. ▶ 29쪽
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈파일 탐색기〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
파일 탐색기 모드가 나옵니다.

2 파일목록 화면이 나오면 [W/T]버튼으로 복사를 원하는 파일/폴더를 선택하세요.

원하는 폴더 또는 파일이 나올 때까지 계속 [W/T]버튼으로 선택한 후 [OK]를 누르세요.
한단계 위의 폴더로 가려면 〈한단계 위로〉를 선택하세요.

3 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈복사〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

메모리는 내장에서 외장으로, 외장에서 내장으로 복사됩니다.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

복사 메뉴

선택된 파일 : 현재 선택된 파일만 내장/외장 메모리로 복사합니다.
모든 파일 : 모든 파일을 내장/외장 메모리로 복사합니다.
취소 : 선택을 취소합니다.

참고

- 복사를 할 때는 기록 메모리가 무엇으로 선택되어 있는지 확인하세요. ▶28쪽
- 메모리선택은 내장 메모리가 기본으로 선택되어 있습니다.
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.

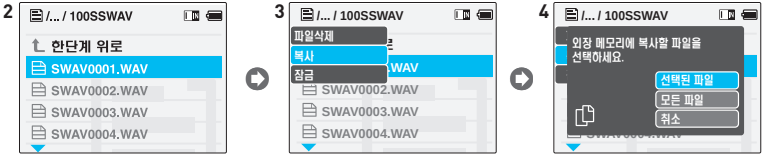

파일 탐색기

파일 정보보기

파일의 형식, 해상도, 기록한 날짜 등의 정보를 보여줍니다.

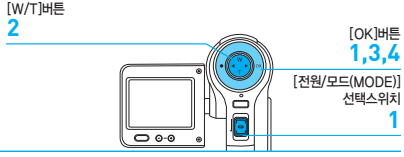

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈파일 탐색기〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
파일 탐색기 모드가 나옵니다.

2 파일목록 화면이 나오면 [W/T]버튼으로 원하는 파일을 선택하세요.

한단계 위의 폴더로 가려면 〈한단계 위로〉를 선택하세요.

3 [OK]를 누르세요.

선택한 파일의 크기, 생성날짜, 파일 잠김 등의 정보가 나옵니다.

4 파일 정보 화면을 빠져 나오려면 [OK]버튼을 누르세요.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 폴더는 파일정보를 볼 수 없습니다. 파일만 볼 수 있습니다.

2

3

시스템 설정 모드로 들어가려면?

1. [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
   비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.

2. 〈시스템 설정〉모드메뉴가 나올때 까지 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.
   시스템 설정모드 화면이 나옵니다.

5장

시스템 설정 모드

시스템 설정 모드
시스템 설정 모드로 들어가려면? ... 95

액정화면 설정
액정화면 밝기 조정하기 96
액정화면 색상 조정하기 97

날짜/시간 설정
날짜/시간 설정하기 98
날짜 형식 설정하기 99
시간 형식 설정하기 100

시스템 설정
자동꺼짐 설정하기 101
데모(기능보기) 설정하기 102
시작화면 설정하기 103
파일번호기능 설정하기 104
비프사운드 설정하기 105
버전정보 보기 106

메모리 설정
기록할 메모리 설정하기 107
메모리 포맷하기 108
메모리 용량 확인하기 109

언어 설정
언어 선택하기 110

액정화면 설정

액정화면 밝기 조정하기

캠은 출하시 가장 적합한 상태로 액정화면이 조정되어 있지만
필요한 경우에는 주위환경에 따라 액정화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

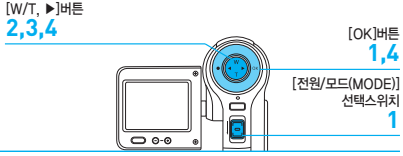

시작하기 전에! ■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈LCD 화면 조정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈LCD 밝기조정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 밝기를 조절한 후 [OK]버튼을 누르세요.

[W]버튼을 누르면 점점 숫자가 커지며, [T]버튼을 누르면 숫자가 작아집니다.
밝기조정 : 0~100%까지 조절이 가능합니다.

참고

- 액정화면이 밝으면 전력 소모가 증가합니다.
- 주위가 지나치게 밝을 때 액정화면의 밝기를 조절하세요.
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.

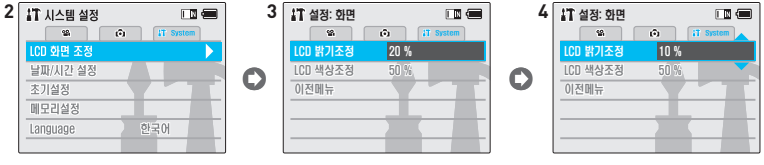

액정화면 설정

액정화면 색상 조정하기

캠은 출하시 가장 적합한 상태로 액정화면이 조정되어 있지만
필요한 경우에는 주위환경에 따라 액정화면의 색상을 조절할 수 있습니다.

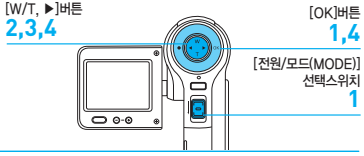

시작하기 전에!
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈LCD 화면 조정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈LCD 색상조정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 색상으로 조정한 후 [OK]버튼을 누르세요.

[W]버튼을 누르면 점점 숫자가 커지며, [T]버튼을 누르면 숫자가 작아집니다.
색상조정 : 0~100%까지 조절이 가능합니다.

참고
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.

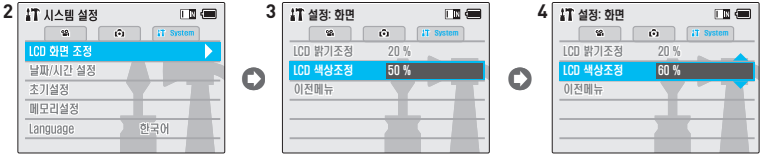

날짜/시간 설정

날짜/시간 설정하기

날짜와 시간을 설정한 후에 기록을 하면 기록당시의 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다.
또 정보보기에서 확인할 수 있습니다. ▶94쪽

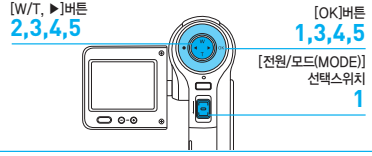

시작하기 전에! ▪ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈날짜/시간 설정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈시간 설정〉을 선택한 후, [OK]버튼을 누르세요.

[W/T]버튼으로 변경하고 [OK]버튼을 눌러 완료하세요.
[▶]버튼을 누를 때마다 다음 선택항목으로 이동합니다.
같은 방법으로 시, 분, 오전/오후를 맞추세요.

4 [W/T]버튼으로 〈날짜 설정〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

5 [W/T] 버튼으로 날짜를 맞추고, [OK] 버튼을 누르세요.

[W/T]버튼으로 변경하고 [OK]버튼을 눌러 완료하세요.
같은 방법으로 년, 월, 일을 맞추세요.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.
- 날짜와 시간은 기록되는 정보입니다. 화면상에는 나타나지 않습니다.
- 년도는 2037년도까지 설정할 수 있습니다.

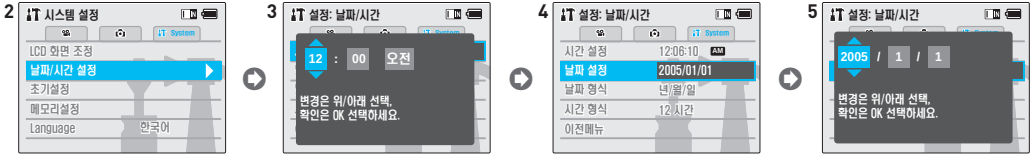

날짜/시간 설정

날짜 형식 설정하기

날짜 형식을 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

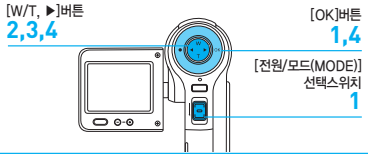

시작하기 전에! ■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈날짜/시간 설정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈날짜 형식〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

초기값은 년/월/일로 설정되어 있습니다.

4 [W/T]버튼으로 원하는 날짜형식을 선택하고 [OK]버튼을 누르세요.

예) 일/월/년

날짜 형식 메뉴

년/월/일 : 년, 월, 일 순으로 표시됩니다.
일/월/년 : 일, 월, 년 순으로 표시됩니다.
월/일/년 : 월, 일, 년 순으로 표시됩니다.

참고
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.

날짜/시간 설정

시간 형식 설정하기

시간 형식을 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

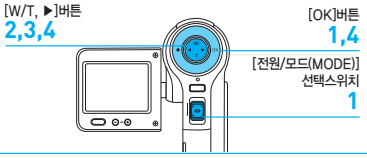

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈날짜/시간 설정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈시간 형식〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 시간형식을 선택하고 [OK]버튼을 누르세요.

예) 24시간

시간 형식 메뉴

12시간 : 시간표시가 12시간을 기준으로 표시됩니다.
24시간 : 시간표시가 24시간을 기준으로 표시됩니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.

시스템 설정

자동꺼짐 설정하기

배터리 소모 및 전력소모 방지를 위해 기록대기상태에서 5분이 지나면 전원이 자동으로 꺼지는 기능입니다.

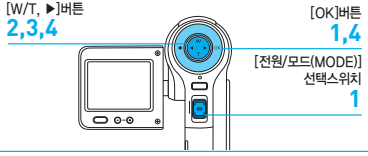

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈초기설정〉을 선택한 후 [▶] 버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈자동 종료〉를 선택한 후 [▶] 버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [OK] 버튼을 누르세요.

예) 해제

자동 종료 메뉴

해제 : 전원 자동 종료 기능을 해제합니다.
5분 : 5분 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.
- 전원공급기를 연결하였을 경우에는 자동 종료기능이 동작되지 않습니다. 배터리팩을 끼웠을 경우에만 동작합니다.

2

3

4

시스템 설정

데모(기능보기) 설정하기

본 제품에서 제공되는 기능들의 특징을 보여주는 기능입니다.

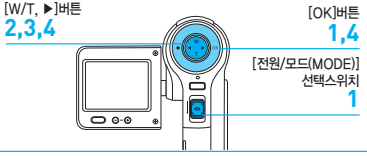

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈초기설정〉을 선택한 후 [▶] 버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈데모〉를 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [OK] 버튼을 누르세요.

예) 5분

데모 메뉴

해제 : 데모 기능을 해제합니다.
5분 : 5분 후 자동으로 기능보기를 시작합니다.
지금 실행 : 지금 바로 기능보기를 시작합니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.
- 데모 기능은 비디오 녹화모드에서만 실행됩니다.

시스템 설정

시작화면 설정하기

전원을 켰을 때 시작하는 화면을 비디오 모드 또는 이전 모드 화면으로 선택할 수 있습니다.

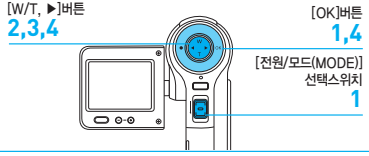

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈초기설정〉을 선택한 후 [▶] 버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈시작 모드〉를 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [OK]버튼을 누르세요.

예) 이전 모드

시작 모드 메뉴

비디오 모드: 시작화면이 비디오 모드로 됩니다.
이전 모드: 시작화면이 이전에 선택했던 모드로 됩니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 올려 전원을 껐다 다시 켜서 선택한 시작모드로 나오는지 확인하세요.

2

3

4

시스템 설정

파일번호 기능 설정하기

파일의 번호를 연속해서 붙이거나 초기값으로 설정하여 붙일 수 있는 기능입니다.

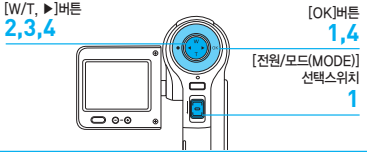

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈초기설정〉을 선택한 후 [▶] 버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈파일번호〉를 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [OK] 버튼을 누르세요.

예) 연속

파일번호 메뉴

연속: 저장 메모리가 초기화 하더라도 파일번호가 기존의 번호에 이어 연속적으로 붙여집니다.

초기화 : 저장 메모리가 초기화된 경우 파일번호가 기본 초기값으로 시작합니다. (100-0001)

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.
- 파일 번호를 연속으로 설정한 경우 각 파일은 번호의 중복을 피하여 붙여집니다. 이 기능은 PC에서 파일을 관리할 때 편리합니다.

시스템 설정

비프사운드 설정하기

버튼 동작시 나는 소리를 설정하는 기능입니다.

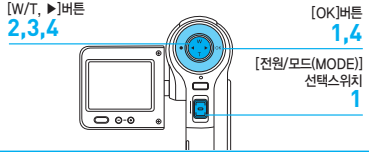

시작하기 전에!

- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈초기설정〉을 선택한 후 [▶] 버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈비프사운드〉를 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [OK] 버튼을 누르세요.

예) 해제

비프사운드 메뉴

해제 : 효과음을 끕니다.
설정 : 효과음을 켭니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.
- 이어폰 또는 영상/음성 케이블을 연결한 경우에는 비프사운드가 동작되지 않습니다.

2

3

4

시스템 설정

버전정보 보기

캠의 버전 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다.

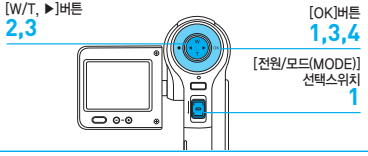

시작하기 전에! ■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈초기설정〉을 선택한 후 [▶] 버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈버전〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

캠의 버전정보가 나타납니다.

4 버전 화면을 빠져 나오려면 [OK]버튼을 누르세요.

참고
- ■ 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- ■ 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.

메모리 설정

기록할 메모리 설정하기

동영상, 포토, MP3, 음성을 기록하기 전 먼저 메모리(내장 메모리, 외장 메모리카드) 종류를 선택하세요.

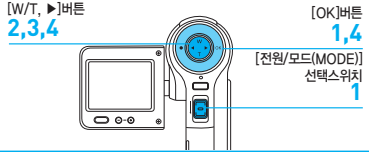

시작하기 전에!

- 메모리카드에 기록할 경우에는 메모리카드를 넣어주세요. ▶ 29쪽
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요. (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈메모리설정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈저장 공간〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 메모리 종류를 선택하고 [OK] 버튼을 누르세요.

예) 외장

저장 공간 메뉴

내장 : 동영상, 포토, MP3, 음성 녹음 정보를 내장 메모리에 기록합니다.
외장 : 동영상, 포토, MP3, 음성 녹음 정보를 외장 메모리카드에 기록합니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.
- 메모리 종류를 내장/외장으로 선택하면 파일 복사 메뉴에서 메모리 종류에 맞추어 〈외장으로 복사〉, 〈내장으로 복사〉가 가능합니다.
- 메모리카드를 넣으면 외장 메모리의 변경을 확인하는 팝업창이 나옵니다. 변경을 원하면 〈확인〉을 선택하면 됩니다. ▶28쪽
- 메모리카드를 넣지 않은 상태에서는 〈외장〉은 선택되지 않습니다.
- 각 매체별 저장가능시간과 매수 참조. ▶32~34쪽

메모리 설정

메모리 포맷하기

메모리(내장 메모리, 메모리카드)를 아무 것도 기록되지 않은 상태로 포맷할 수 있습니다.
기록된 모든 이미지를 한꺼번에 지우거나 메모리에 이상이 발생했을 때 포맷하세요.

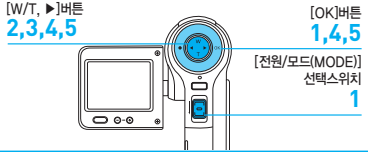

시작하기 전에!

- 메모리카드를 포맷할 경우 메모리카드를 넣어 주세요.
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈메모리설정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈포맷〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 포맷할 메모리를 선택하고 [OK]버튼을 누르세요.

예) 외장

포맷 메뉴

내장 : 내장 메모리를 포맷합니다.
외장 : 외장(메모리카드) 메모리를 포맷합니다.

5 포맷을 하려면 [W/T]버튼으로 〈확인〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

〈외장 메모리 포맷중...〉이라는 문구가 나오며 포맷을 시작합니다.

참고

- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.
- 타 기기에서 포맷한 메모리카드를 읽지 못하는 경우도 있으니 포맷은 반드시 본 제품에서 해 주세요.
- 메모리카드(외장 메모리)가 들어있지 않은 경우 〈외장〉이 선택되지 않습니다.
- 포맷 이후에는 이전 정보를 복구할 수 없습니다.

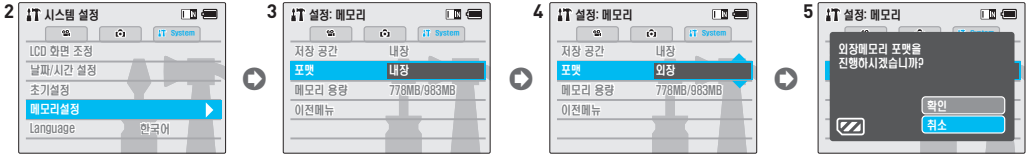

메모리 설정

메모리 용량 확인하기

캠의 전체 메모리 용량과 남은 메모리 용량을 확인할 수 있습니다.

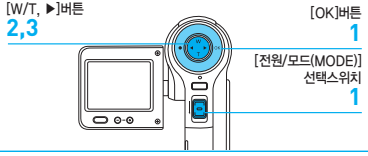

시작하기 전에!

- 메모리카드의 용량을 확인할 경우, 메모리카드를 넣어 주세요.
- [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
  (비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈메모리설정〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈메모리 용량〉을 선택하세요.

사용량/총 용량이 표시되어 있습니다.

참고

- VM-M2200/M2200B 모델의 경우, 메모리 용량은 0000MB/0000MB로 표시됩니다.
- 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
- 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.

2

3

언어 설정

언어 선택하기

액정화면에 나타나는 메뉴나 메시지에 사용되는 언어를 선택할 수 있습니다.
설정이 완료되면 해당 언어로 표시되며 전원이 꺼져도 유지됩니다.

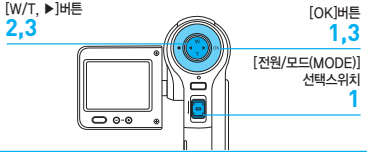

시작하기 전에!

■ [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.
(비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.)

1 〈시스템 설정〉 모드메뉴가 선택될 때까지 [전원/모드(MODE)] 선택스위치를 내린 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK]버튼을 누르지 않아도 2초 후에 자동으로 선택된 모드로 전환됩니다.
시스템 설정 모드가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈Language〉를 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [OK]버튼을 누르세요.

예) English

Language (언어) 메뉴

한국어 / 中文(중국어) / Iran(이란어) / Arab(아랍어) /
Magyar(헝가리어) / ไทย(태국어) / Українська(우크라이나어) /
Svenska(스웨덴어) / English(영어) /
Español(스페인어) / Français(프랑스어) /
Português(포루투갈어) / Deutsch(독일어) /
Italiano(이태리어) / Nederlands(네덜란드어) /
Polski(폴란드어) / Русский(러시아어)

참고

■ 화면 메뉴에서 〈◀〉를 선택하면 이전메뉴로 돌아갑니다.
■ 설정이 완료되면 [기록 시작/정지]버튼을 눌러 메뉴화면에서 나오세요.

6장

외부기기 연결 및 사용

TV 연결

TV와 연결하여 재생..... 112
비디오 연결..... 113
캠 영상을 비디오 테이프에 복사 114

디지털 컨텐츠 기록

디지털기기의 영상 및 음성 기록하기. 115

PC연결

시스템 요구사양..... 116
USB 케이블 연결하기..... 117
DV Media Pro 1.0 프로그램 설치.... 118
USB 영상 전송 기능..... 119
PC카메라로 이용하기..... 120
외부저장 장치로 이용하기..... 121

포토 출력

PictBridge로 포토 출력하기.... 122
DPOF로 포토 출력하기..... 123

TV 연결

TV와 연결하여 재생

캠으로 촬영한 영상을 가정용 TV와 연결하여 재생할 수 있습니다.

TV와 연결하여 보려면

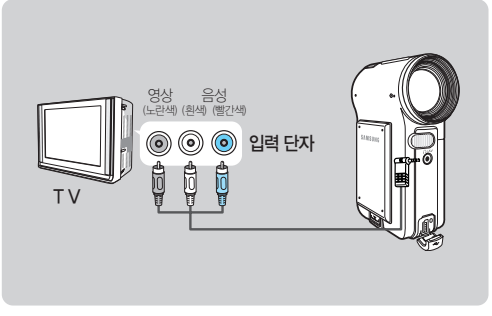

1 영상/음성 케이블을 캠의 [이어폰 및 영상/음성] 단자와 TV의 [영상/음성 입력] 단자에 연결하세요

영상/음성 케이블 색깔에 맞춰 TV 입력단자에 연결하세요.

2 TV를 켠 후 TV 리모컨의 [TV/외부 입력]버튼을 눌러 〈외부 입력〉을 설정하세요.

〈외부 입력〉은 TV의 생산업체에 따라 〈입력선택〉, 〈A/V INPUT〉, 〈LINE IN〉등으로 표기하기도 합니다.

3 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 캠의 전원을 켜 주세요.

비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.

4 비디오 녹화모드에서 [OK]버튼을 눌러 비디오 재생모드로 이동하세요.

5 [W]버튼을 눌러 멀티 화면으로 이동하세요.

6 [W/T, ◀/▶]버튼을 이용하여 재생할 파일을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

재생시 사용하는 버튼은 ▶41쪽을 참조하세요.

참고

- 동영상 뿐만 아니라 사진도 TV로 재생하여 볼 수 있습니다.
- 〈포토 재생〉 모드에서 촬영한 사진을 볼 수 있습니다. ▶65쪽

TV 연결

비디오 연결

캠으로 촬영한 영상을 일반 비디오테이프에 복사할 수 있습니다.

TV와 비디오에 연결하기

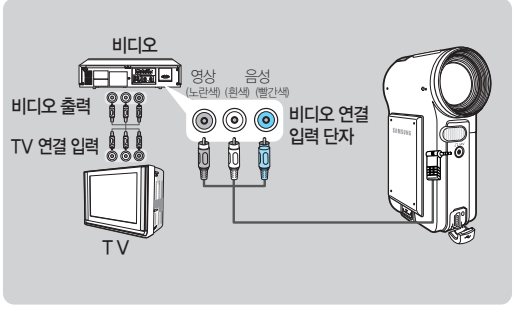

1 **캠의 [이어폰 및 영상/음성] 단자와 비디오의 [영상/음성 입력] 단자를 제공된 영상/음성 케이블로 연결하세요.**

영상/음성 케이블 색상에 맞춰 연결하세요.

2 **TV의 [영상/음성 입력] 단자와 비디오의 [영상/음성 출력] 단자를 영상/음성 케이블로 연결하세요.**

영상/음성 단자의 색상에 맞춰 영상/음성케이블을 비디오의 출력 단자와 TV의 입력 단자에 연결하세요.

TV 연결

캠 영상을 비디오 테이프에 복사

시작하기 전에!
- 먼저 TV와 비디오를 연결하세요. ▶113쪽
- TV의 〈외부 입력〉을 선택하세요.

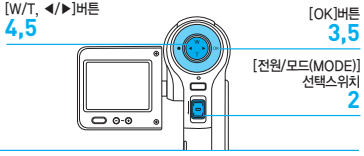

1 비디오에 공테이프를 넣고 비디오의 [입력선택]버튼을 눌러 외부 입력으로 선택하세요.

2 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 캠의 전원을 켜 주세요.
비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.

3 비디오 녹화 모드에서 [OK]버튼을 눌러 비디오 재생 모드로 이동하세요.

4 [W]버튼을 눌러 멀티 화면으로 이동하세요.

5 [W/T, ◀/▶]버튼을 이용하여 복사할 파일을 선택한 후 [OK]버튼을 눌러 재생하세요.

6 비디오의 [녹화]버튼을 누르세요.
복사를 끝내려면 캠의 [OK]버튼을 눌러 정지하세요.

참고
- 복사 도중 캠의 모드나 [메뉴(MENU)] 등의 버튼을 조작하면 이 내용들까지 복사되므로 주의하세요.
- TV 생산업체에 따라 입력선택, 외부 입력, A/V INPUT, LINE IN으로 표기하기도 합니다.
- [화면표시(DISPLAY)]버튼을 누르면 액정화면 표시를 사라지게 한 상태로 복사할 수 있습니다. ▶27쪽

디지털 컨텐츠 기록

디지털기기의 영상 및 음성 기록하기

디지털기기의 복사방지 않된 영상 및 음성을 캠에 기록할 수 있습니다.

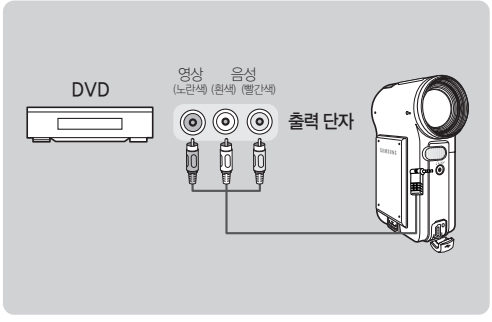

1 영상/음성 케이블의 한쪽을 캠의 [이어폰 및 영상/음성] 단자에 연결하세요.

2 영상/음성 케이블의 다른 쪽을 색깔에 맞춰 디지털기기 (PC, DVD 플레이어, 디지털 캠코더 등)의 [영상/음성] 출력단자에 연결하세요.

3 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 캠의 전원을 켜 주세요.

비디오 녹화모드 화면이 나옵니다.

4 [메뉴(MENU)]버튼을 누른 후 [W/T]버튼으로 〈기록 방법〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

5 [W/T]버튼으로 원하는 기록 방법을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

TV : TV 모드
PC : PC 모드

6 [W/T]버튼으로 〈외부 입/출력〉을 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

7 [W/T]버튼으로 〈입력〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

8 디지털기기의 [재생]버튼을 눌러 재생하세요.

9 캠의 [기록 시작/정지]버튼을 누르세요.

기록(녹화)이 시작됩니다.

10 기록을 마치려면 다시 [기록 시작/정지]버튼을 누르세요.

다시 비디오 녹화모드로 돌아가려면, 위의 6번 항목에서 [W/T]버튼으로 〈출력〉을 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

참고 디지털 방식의 디지털기기 (DVD 플레이어, 디지털 캠코더 등)가 아닌 일반 외부기기로부터 영상 및 음성 을 기록(녹화)할 경우 화질이 다소 떨어지거나 녹화가 안될 수도 있습니다.

시스템 요구사양

시스템에 의한 USB Speed

Microsoft(Windows),Apple(Mac OS X)사에서 제공하는 드라이브에서만 USB High Speed를 보증합니다.

- **Windows 98SE/ME** – Full Speed USB
- **Windows 2000** – Service Pack 4 이상에서 High Speed USB
- **Windows XP** – Service Pack 1 이상에서 High Speed USB
- **Mac OS X**– 10.3이상에서 High Speed USB

시스템 권장사양

	Windows 환경		Macintosh 환경	
	최 소	권 장	최 소	권 장
CPU	펜티엄 III, 600MHz	펜티엄 4, 2GHz	G3 500MHz	G4 프로세서
OS	Windows 98SE/ME	Windows 2000/XP	Mac OS 10.2	Mac OS 10.3
메모리	128MB	512MB 이상	128MB	512MB 이상
하드디스크 용량	1GB 이상	2GB 이상	1GB 이상	2GB 이상
해상도	800x600 dots 16bit 컬러	1024x768 dots 24bit 컬러	800x600 dots 16bit 컬러	1024x768 dots 24bit 컬러
USB	USB 1.1	USB 2.0 High Speed	USB 1.1	USB 2.0 High Speed

참고

- PC사양이 권장사양보다 낮을 경우 동영상이 제대로 재생되지 않거나 동영상파일을 편집하는 시간이 다소 길어질 수 있습니다.
- 데이터 전송 중에 USB 케이블을 빼면 데이터 전송이 정지되며 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 둘 이상의 USB 장치를 한 대의 PC에 동시에 연결하거나 허브를 사용한 경우 캠이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

PC 연결

USB 케이블 연결하기

USB 케이블을 통해 별도의 장비없이 내장 메모리나 메모리카드에 저장된 동영상과 포토를 PC로 전송할 수 있습니다. (이동식 디스크 기능)

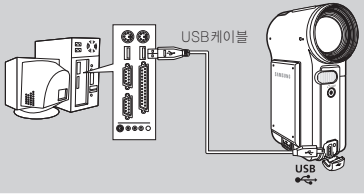

PC에 USB케이블을 연결하여 보려면

1 공급된 USB케이블을 캠의 USB단자와 컴퓨터의 USB단자에 연결하세요.

PC에 USB케이블을 제거하려면

1 PC WINDOWS 창의 작업 표시줄에 있는 〈하드웨어 안전하게 제거〉아이콘을 클릭하세요.

분리하거나 꺼낼 장치를 선택하고 [중지]를 클릭하세요.

2 분리해도 안전하다는 메시지가 나타나면 사용자 컴퓨터에서 USB 장치를 분리하세요.

참고

- 데이터 전송 중에 USB 케이블을 빼면 데이터 전송이 정지되며 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 둘 이상의 USB 장치를 한 대의 PC에 동시에 연결하거나 허브를 사용한 경우 캠이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- PC 권장사양은 116쪽을 참조하세요.
- PC에서 파일명을 변경하여 다시 캠으로 저장할 경우, 캠은 파일을 읽지 못하여 재생되지 않습니다.
- 권장사양 중에서도 PC조립상태에 따라 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
  예를 들면 비디오 파일이 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- USB케이블을 캠에서 제거하면 1초 동안 〈파일 목록을 재 구성 중입니다.〉라는 메시지가 나옵니다.
- 전면 USB단자에 연결시 PC가 인식하지 못 할 경우 후면 USB단자에 연결하세요.

PC 연결

DV Media Pro 1.0 프로그램 설치

캠에서 녹화한 동영상 파일이나 USB를 통하여 전송된 데이타를 PC에서 재생하려면 반드시 본 프로그램을 설치해야 합니다.

시작하기 전에!

■ Acrobat Reader 설치하기
Setup 화면에서 'Acrobat Reader'를 클릭하세요.
– DV Media Pro 사용설명서를 볼 수 있는 Acrobat Reader 프로그램이 설치됩니다.
– CD에 포함된 DV Media Pro 사용설명서는 'pdf' 파일 형식입니다. (Acrobat Reader 프로그램은 Adobe Systems, Inc.에서 제작된 freeware 프로그램입니다.)

1 PC를 켜세요.

다른 응용프로그램은 모두 종료시켜 주세요

2 PC의 CD-ROM 드라이브에 제공된 소프트웨어 CD를 넣어 주세요.

소프트웨어가 실행되면 Setup 화면이 나타납니다.
만약 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣은 후에 Setup 화면이 나타나지 않으면 PC 화면 왼쪽 아래에 있는 '시작' 버튼을 누른 후 '실행'을 선택하고 실행 창이 나타나면 (CD-ROM 드라이브가 'D:Drive'로 설정되었을 경우) 'D:\autorun.exe'라고 입력하고 ENTER 키를 누르세요.

3 Setup 화면에서 'DV Driver'를 클릭하세요.

자동으로 PC에 필요한 드라이버가 설치됩니다.
설치되는 드라이버
· USB 이동식 디스크 드라이버 (Windows 98SE만이 드라이버가 필요합니다)
· USB PC-CAMERA 드라이버
· USB Streaming 드라이버 (USB 영상 전송)

4 DV Driver 설치가 끝나면 '확인'을 눌러 Driver설치를 완료합니다.

Windows 98SE 사용자는 설치 완료 후 재부팅을 해주세요.

5 Setup 화면에서 'Video Codec'을 클릭하여 설치하세요.

캠코더에서 녹화한 동영상 파일이나 USB를 통하여 전송된 데이타를 PC에서 재생하려면 반드시 본 프로그램을 설치해야 합니다.

6 Setup 화면에서 'DirectX 9.0'을 클릭하여 설치하세요.

설치가 진행되고, 완료되면 PC를 재시작하라는 문구가 나타납니다.
마침을 누르면 PC를 재시작합니다.
재시작하면 설치가 완료됩니다.

참고

■ DV Media Pro 1.0 프로그램의 원활한 동작을 위하여 DV Driver, Video Codec과 DirectX 9.0을 꼭 설치해 주세요.
■ 본 제품의 경우 DV Media Pro 1.0의 REV4.0 이상의 버젼을 사용하세요.
■ 설치 과정에 대한 자세한 설명은 CD ROM 드라이브 (D:\help) 폴더내의 소프트웨어 사용설명서를 참조하세요.

PC 연결

USB 영상 전송 기능

캠과 PC를 USB 케이블로 연결하여 영상을 받아 PC에서 실시간으로 동영상 녹화가 가능합니다. USB 영상 전송 기능은 PC에 DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0 프로그램이 미리 설치되어 있어야 사용할 수 있습니다.

1 작업 중인 파일이나 폴더를 종료하고 부속품 중 소프트웨어 CD를 넣어주세요.

2 USB케이블을 캠의 USB케이블 단자에 연결하세요.

USB 모드 메뉴가 나옵니다.

3 [W/T]버튼으로 〈PC-카메라〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

4 함께 제공된 Ulead VIDEO STUDIO 프로그램을 설치, 실행하세요. 또는 WINDOWS ME나 XP 사용자는 Windows Movie Maker 프로그램을 사용하여도 USB 영상 전송 기능을 사용할 수 있습니다.

(C:\program files\Movie maker\moviemk.exe)

3

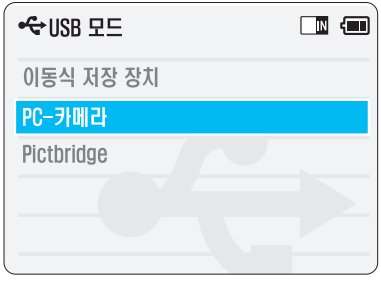

PC 연결

PC 카메라로 이용하기

캠을 이용해 NET MEETING 프로그램이 설치된 PC에서 화상채팅을 하거나 화상채팅 기능이 제공되는 전문사이트에 접속하면 화상채팅을 할 수 있습니다.

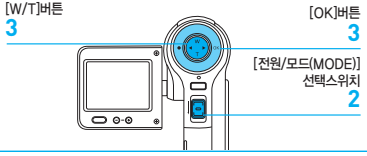

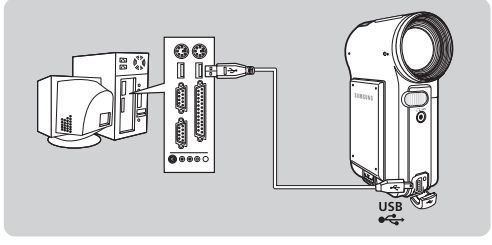

1 PC와 캠에 USB케이블을 연결하세요.

작은 단자를 캠의 USB 단자에 꽂고 큰 단자를 PC에 연결하세요.

2 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜면 USB 모드 메뉴가 나옵니다.

3 [W/T]버튼으로 〈PC-카메라〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

윈도우 메신저를 이용하여 PC 카메라로 이용할 수 있습니다.

참고

- 이 기능은 USB Streaming 드라이버의 설치가 필요합니다. ▶ 118쪽
- 윈도우 메신저를 이용하여 PC카메라로 이용할 수 있습니다. PC카메라 기능은 소프트웨어에 따라 다양하게 사용할 수 있으니, 각각의 소프트웨어 사양을 참조하세요.
- 전면 USB단자에 연결시 PC가 인식하지 못 할 경우 후면 USB 단자에 연결하세요.

2

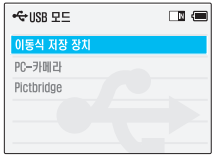

3

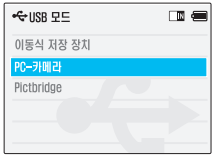

PC 연결

외부저장 장치로 이용하기

캠을 PC에 연결하여 PC의 포토이미지나 동영상 이미지 또는 MP3 파일을 캠에 복사 할 수 있습니다.

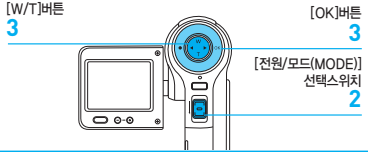

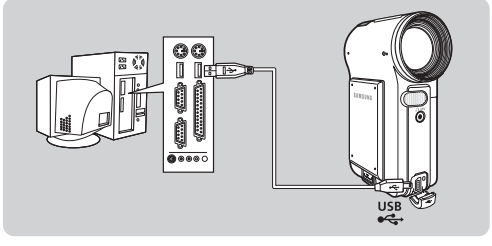

1 PC와 캠에 USB케이블을 연결하세요.

USB케이블을 캠의 USB 단자와 컴퓨터의 USB 단자에 연결하세요.

2 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.

USB 모드 메뉴가 나옵니다.

2

3 [W/T]버튼으로 〈이동식 저장 장치〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

4 PC에서 원하는 파일을 복사한 후, 내컴퓨터의 〈이동식디스크〉에 있는 폴더에 복사하세요.

▶79쪽

5 저장이 끝나면 USB케이블을 제거해 주세요.

▶117쪽

참고

- Windows 98SE OS에서는 제공되는 소프트웨어 CD를 이용하여 Windows 98SE 드라이버를 설치하여 주세요. ▶118쪽
- 데이터 전송 중에 USB케이블을 분리하면 데이터 전송이 정지되며 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 둘 이상의 USB장치를 한대의 PC에 동시에 연결하거나 허브를 사용한 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 전면 USB단자에 연결시 PC가 인식하지 못 할 경우 후면 USB 단자에 연결하세요.

포토 출력

PictBridge로 포토 출력하기

직접출력(PictBridge)을 지원하는 프린터(별매)와 USB케이블을 이용하여 직접 연결하면 저장된 포토이미지를 바로 출력할 수 있습니다.

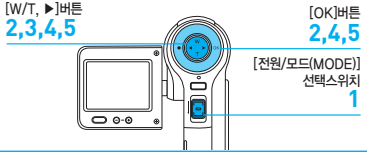

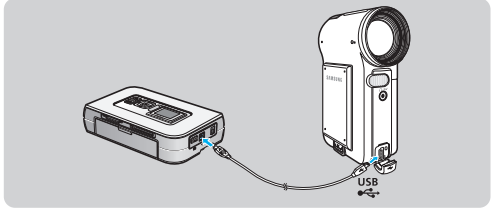

1 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 내려 전원을 켜세요.

USB 모드 메뉴가 나옵니다.

2 [W/T]버튼으로 〈Pictbridge〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

3 [W/T]버튼으로 〈매수〉를 선택한 후 [▶]버튼을 누르세요.

4 [W/T]버튼으로 원하는 매수를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

5 [W/T]버튼으로 〈인쇄〉를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.

[OK] 버튼을 누르면 지정한 매수만큼 출력이 됩니다.

참고

- 다음/이전 포토을 선택하려면 4번에서 [W/T]버튼으로 다음 포토, 이전 포토를 선택한 후 [OK]버튼을 누르세요.
- 출력방법에 따른 자세한 사항은 프린터의 사용자설명서를 참조하세요.
- 프린트 기종에 따라 인쇄가 안될 경우에는 PC에 JPEG를 다운 받아서 출력하세요.

2

3

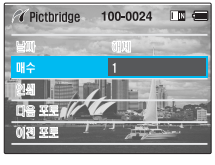

4

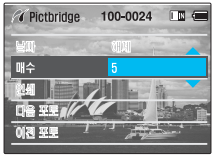

5

포토 출력

DPOF로 포토 출력하기

DPOF가 지원되는 프린터를 사용하면 메모리카드에 저장되어 있는 포토를 직접 프린트 할 수 있습니다.

1 출력을 원하는 포토의 출력 정보를 설정하세요.

▶70쪽

2 프린터에 메모리카드를 넣으세요.

3 프린터의 지시 사항을 따르세요.

참고

출력방법에 따른 자세한 사용 방법은 프린터의 사용설명서를 참조하세요.

7장

기타 정보

문제 해결

고장신고 전 확인사항 125
주의 및 알림 표시 129

기타 정보

청소 방법 131
보관 방법 132
배터리 관련 정보 133
상황별 가이드 134
조명상식 136
해외이용안내 137
메뉴구성보기 138
찾아보기 140
제품규격 141
제품보증서

문제 해결

고장신고 전 확인사항

캠이 제대로 작동하지 않으면 아래 사항들을 먼저 확인해 보세요.
그래도 문제가 해결되지 않으면 가까운 삼성전자 서비스센터로 문의하세요.

증상	확인사항
기록이 되지 않아요.	내장 메모리, 메모리카드의 용량이 부족한 것은 아닌가요? ▶ 불필요한 데이터를 삭제해 주세요.
동영상과 포토의 기록시간, 매수가 용량에 비해 크게 달라요.	기록하는 영상에 따라 기록시간, 매수가 변할 수도 있습니다. ▶ 고장이 아닙니다.
영상과 음성이 이상해요.	데이터가 정전기나 자기파 등으로 손상되었을 가능성이 있습니다. ▶ 심하게 손상된 데이터는 복구할 수 없습니다.
포토 재생시에 음성이 들리지 않아요.	포토 재생시에는 음성이 나오지 않습니다. ▶ 고장이 아닙니다.
동영상이 PC 화면에 작은 크기로 재생돼요.	352x240 크기로 기록하면, PC에서는 720x480 크기로 기록된 것보다 작은 크기로 재생됩니다. ▶ 고장은 아닙니다.
피사체의 움직임이 빠르거나 모자이크 상태에서 노이즈가 나와요.	MPEG4 동영상의 성질에 의해 그런 현상이 일어날 수도 있습니다. ▶ 고장은 아닙니다.

문제 해결

고장신고 전 확인사항

증상	확인사항
타 기기 및 타사의 소프트웨어로 기록한 파일이 재생되지 않아요.	타 기기 및 타사의 소프트웨어로 기록한 파일은 재생되지 않을 수도 있습니다. ▶ 이상은 아닙니다. 캠에서 기록하세요.
캠에 기록한 파일이 타 기기에서 재생되지 않거나 영상크기가 정확하게 표시되지 않아요.	캠에서 기록한 파일은 타 기기에서 재생되지 않거나 크기가 정확하지 않을 수 있습니다. ▶ 이상은 아닙니다. 캠에서 재생하세요.
PC에서 기록한 데이터가 캠에서 읽히지 않아요.	기록한 데이터가 캠과 호환이 되지 않을 경우 본 제품에서는 인식이 되지 않습니다.
본 제품으로 녹화한 MPEG4 동영상이 PC에서 재생되지 않아요.	PC에 재생용 소프트웨어가 설치되지 않으면 캠에서 촬영한 동영상을 재생할 수 없습니다. ▶ 부속품에 있는 소프트웨어를 설치해 주세요.
PC에서 동영상을 재생하면 위, 아래에 검은 줄이 생겨요.	외부기기에서 녹화한 경우에 방송과 비디오 화면의 위,아래에 검은 띠가 들어있으면 그것은 그대로 녹화 재생됩니다. PC에서 재생해도 같은 모양의 검은 띠가 들어갑니다. ▶ 이상은 아닙니다.

증상	확인사항
MP3 파일이 캠에서 재생되지 않아요.	MP3 파일의 작성(엔코드)형식이 호환되지 않는 경우는 재생되지 않습니다. ▶ 재생할 수 없습니다.
메모리카드를 읽을 수가 없어요. 데이터를 지울 수 없어요. 포맷이 되지 않아요.	쓰기방지 탭이 잠김(LOCK)으로 되어 있는지 확인하세요. ▶ 쓰기방지 탭의 잠김(LOCK)을 풀어 주세요. (MMC 제외)
캠이 아닌 다른기기에서 포맷한 메모리카드를 사용할 수 없어요.	캠에서 포맷해 주세요. ▶ 108쪽
캠에서 포맷한 메모리카드를 타 기기에서 사용할 수 없어요.	사용하는 기기에서 포맷해 주세요.
메모리카드를 캠에서 읽어들이지 못해요.	메모리카드 내의 특정 폴더를 PC상에서 지운 것은 아닌지 확인하세요.

문제 해결

고장신고 전 확인사항

증상	확인사항
메모리카드를 캠에서 포맷해도 사용이 안돼요.	메모리카드 불량일 수도 있습니다. 새로운 메모리카드를 사용해 보세요. ▶ 서비스센터에 상담해 주세요.
비디오와 연결해도 영상/음성이 나오지 않아요.	연결이 바르게 되지 않은 것은 아닌가요? ▶ 부속품 케이블로 접속을 바로 해 주세요. 재생모드로 되어 있지 않은 것은 아닌가요? ▶ 모드선택을 〈비디오 재생〉으로 해 주세요.
화면표시 문자가 일부 표시되지 않아요.	텔레비전의 종류에 따라 화면표시 문자가 일부 표시되지 않을 수도 있습니다. ▶ 고장은 아닙니다.
LCD 화면이 꺼져요.	일정시간 (모드별로 다름) 동안 버튼 동작이 없을 경우 소비전력 감소를 위해 LCD와 카메라의 전원이 자동으로 꺼집니다. 어느 버튼이든 누르면 다시 켜집니다. 다시 한번 누르면 버튼의 고유기능을 수행합니다. ▶ 고장이 아닙니다.

문제 해결

주의 및 알림 표시

메모리카드가 장착된 제품에서만 나타나는 알림 표시입니다.
아래와 같은 원인으로 발생한 문제이므로 내용을 확인하고 조치해주세요.

화면 표시	원인	확인사항 및 조치
저장 공간이 부족합니다. (Not enough free space)	**메모리의 공간이 부족합니다.**	내장 메모리 또는 외장메모리의 남은 공간을 확인하세요.
손상된 파일입니다. (Corrupted file)	**파일이 손상되었습니다.**	손상된 파일을 삭제하세요.
용지가 부족합니다. (Paper error)	**프린터에 용지가 부족합니다.**	프린터에 용지를 확인한 후 용지를 공급하세요.
용지가 걸렸습니다. (Printer error)	**프린터에 용지가 걸렸습니다.**	프린터에 용지가 걸렸는지 확인한 후 용지를 제거하세요.
잉크가 부족합니다. (Ink error)	**프린터에 잉크가 부족합니다.**	프린터에 잉크나 토너가 떨어졌는지 확인한 후 잉크나 토너를 공급하세요.
잘못된 파일입니다. (Wrong error)	**잘못된 파일 포맷입니다.**	프린트 하려는 파일이 JPEG 파일이 맞는지 확인하세요.
전송 중 오류가 발생했습니다. (USB transfer error)	**USB 전송 중 오류가 발생했습니다.**	USB케이블을 제거한 후 다시 연결하세요.
휴면 상태입니다. (Sleeping now...)	**절전기능이 작동되었습니다.**	이전화면으로 되돌아 가기위해 아무 버튼이나 누르세요.

메모리카드를 잘 읽지 못하면

PC 응용 프로그램이나 타기기에서 메모리카드를 포맷한 경우 호환성 문제로 정상적으로 동작되지 않거나, 〈포맷하세요!〉라는 알림표시가 나타날 수 있습니다. 캠의 원활한 동작을 위하여 반드시 캠에서 메모리카드를 포맷하세요.

주의 및 알림 표시

화면 표시	원인	확인사항 및 조치
배터리 용량이 부족합니다. (Low battery)	**배터리 용량이 부족합니다.**	배터리를 충전하거나, 전원공급기 잭을 사용하세요.
키 잠김 상태입니다. (Holding the key)	**MP3 잠금(HOLD)스위치가 잠겨있는 상태입니다.**	MP3 잠금(HOLD)스위치의 잠금의 방향을 반대로 설정한 다음 기기 조작하세요.
카드가 손상되었습니다. (Card error)	**메모리카드가 손상되었습니다.**	메모리카드를 새롭게 포맷하거나, 새로운 메모리카드로 교체하세요.
포맷하세요. (Not formatted)	**메모리카드가 포맷되지 않았습니다.**	메모리카드를 새롭게 포맷하세요.
쓰기 실패 (Write error)	**내장 메모리/외장 메모리에 남은 공간이 없거나 메모리가 손상 되었습니다.**	내장 메모리 또는 외장 메모리의 남은 공간을 확인하거나, 메모리를 포맷하세요.
읽기 실패 (Read error)	**파일이 손상되었습니다.**	손상된 파일이므로 삭제하세요.
지원하지 않는 포맷입니다. (Not supported format)	**지원하지 않는 AVI나 JPEG 파일입니다.**	지원하는 포맷을 사용하세요.
쓰기 금지 되어 있습니다. (Write protected)	**메모리카드가 잠겨있습니다.**	메모리카드의 쓰기방지 탭을 아래로 내려주세요. (MMC 제외)
동영상 파일이 손상되었습니다. (MPEG decoding Error)	**동영상 파일이 손상 되었습니다.**	손상된 동영상 파일을 삭제하세요.

청소 방법

보관 방법

1 본체는 부드럽고 마른 천으로 닦아주세요.

벤젠, 시너 등의 세제를 사용하지 마세요.
외장이 변하거나 색이 벗겨질 수 있습니다.

2 오염이 심할 경우 부드러운 천을 중성세제를 희석시킨 물에 적셔 꼭 짜서 닦아주고 마른 천으로 마무리하세요.

화학약품을 묻혀 닦을 경우에는 해당 화학약품의 주의서에 따라 사용하세요.

3 렌즈 등에 지문이 묻거나, 염분이 많은 곳에서 사용한 후에는 반드시 부드럽고 마른 천으로 닦아주세요.

4 액정화면이 지문이나 먼지 등으로 오염되었을 때에는 부드러운 천으로 닦아주세요.

참고

렌즈가 흐려졌을 경우에는 전원을 끄고 한 시간 정도 놓아 두세요. 주위 온도에 적응되면 자연히 없어집니다.

기타 정보

보관 방법

캠을 장기간 사용하지 않을 때는 아래의 방법으로 보관하세요.

본체 보관 방법

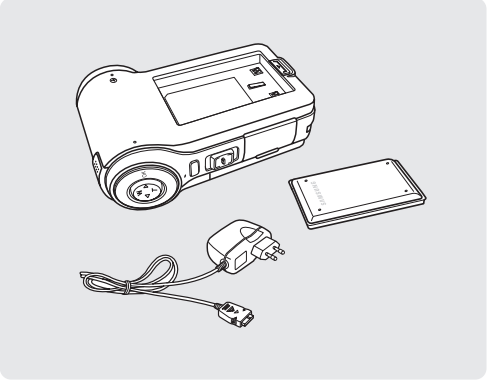

1 [전원/모드(MODE)]선택스위치를 위로 올려 전원을 꺼주세요.

2 배터리와 전원공급기 등의 전원을 분리하세요.

3 자기, 전자파, 정전기의 영향을 받는 곳, 고온, 다습, 직사광선에 노출되는 곳, 모래나 먼지가 많은 곳에서의 보관을 피하세요.

4 통풍이 좋고 먼지가 적은 장소에 보관하세요.

5 제품을 오래 사용하려면 한 달에 한 번 정도 전원을 켜서 사용하는 것이 좋습니다.

내장 리튬 배터리에 대하여

캠에 리튬배터리가 내장되어 있어 배터리가 다 소모되거나 전원이 꺼져도 설정 내용과 날짜를 일정기간 저장하고 있습니다.

충전용 내장 리튬배터리는 캠을 사용할 때 자동으로 충전됩니다.

내장 리튬 배터리를 충전하려면

캠을 5일 동안 전혀 사용하지 않으면 리튬 배터리가 모두 소모됩니다. 다시 충전하려면 캠에 전원 공급기를 연결하고 전원을 켠 상태에서 24시간 두세요.
그 후에는 날짜를 포함한 다른 설정을 다시 해야합니다.

배터리 관련 정보

- 주변 온도가 10˚C (50˚F) 이하가 될 경우 배터리 효율이 낮아지며, 배터리 지속 시간이 줄어들게 됩니다.
  이 경우, 배터리의 사용을 위해 다음의 조치를 취하세요.
  – 배터리를 주머니 등에 넣어 따뜻하게 한 다음, 사용하기 직전에 삽입하세요.
  – 대용량 배터리를 사용하세요.
- 녹화 또는 재생 중이 아닐 때에는 전원을 꺼주세요.
  배터리는 재생, 일시정지, 대기 모드에서도 소모됩니다.
- 예상 녹화 소요 시간의 2~3배의 배터리 용량을 준비하시고, 실제 녹화 전에 시험 녹화를 수행하세요.
- 배터리를 물에 젖지 않도록 해 주세요. 배터리는 방수 제품이 아닙니다.
- 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
  만일 삼켰을 경우, 즉시 의사와 상의하세요.
- 배터리의 전극이 제대로 접촉될 수 있도록 깨끗한 마른 천으로 배터리를 닦아 주세요.
- 단락의 위험이 있으므로, 배터리를 금속제 기구로 잡지 마세요.
- 배터리를 단락시키거나 불 속에 버리지 마세요.
  배터리를 분해하지 마세요. 배터리가 폭발하거나 인화의 위험이 있습니다.
- 추천된 배터리 또는 액세서리만 사용하세요. 명시적으로 추천되지 않은 배터리의 사용은 폭발 또는 누설, 또는 그로 인한 화재나 부상 및 주변 환경의 오염을 초래할 수 있습니다.
- 사용설명서의 방법으로 배터리를 삽입해 주세요.
  배터리를 잘못된 방향으로 삽입할 경우 고장을 유발할 수 있습니다.
- 오랜 기간 사용하지 않으실 경우, 본체의 배터리 팩을 제거해 주세요.
  그렇지 않을 경우, 배터리 액이 누설될 수 있습니다. 제품의 손상을 유발하지 않도록 완전 방전된 배터리는 제거하여 주세요.

기타 정보

상황별 가이드

촬영시 자주 일어날 수 있는 상황에 따라 적합한 상태를 미리 알아두면
보다 선명한 영상을 촬영할 수 있습니다.

연극 공연이나 유치원 재롱잔치 등 어두운 곳에서 강한 조명을 받는 대상을 촬영할 때 적합합니다.

- **색감선택** – 실내
- **조명** – 자연광 촬영
- 노출선택을 선택할 때는 〈스포트라이트〉로 설정하세요.

밝은 창을 통해 햇빛이 잘 비치는 대상을 촬영할 때 적합합니다.

- **색감선택** – 실외
- **조명** – 자연광 촬영

햇빛이 눈부시게 밝은 여름해변이나 햇빛이 반사되는 겨울스키장 등에서는 다음의 설정이 적합합니다.

- **색감선택** – 실외
- **조명** – 자연광 촬영
- 노출선택을 선택할 때는 〈해변&스키〉로 설정하세요.

야구장 등에서의 운동경기 촬영

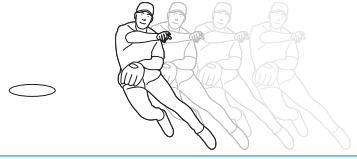

맑은 날 야구장이나 축구장 등 주간 운동경기중 선수들의 움직임이 많은 장면을 촬영할 때 적합합니다.

■ **조명** – 자연광 촬영
■ 노출선택을 선택할 때는 〈스포츠〉로 설정하세요.

한밤의 야외촬영

어두운 배경에서 대상을 촬영할 때 적합합니다.

■ **색감선택** – 실내
■ 노출선택을 선택할 때는 〈자동〉으로 설정하세요.

조명상식

조명은 촬영영상의 화질에 큰 영향을 미칩니다.
촬영대상과 상황에 따라 적합한 조명상태로 촬영하세요.

조명의 상태	밝기(Lux:룩스)	촬영시 참조내용
눈 덮힌 산이나 야외	~100,000	–
맑은 여름 해변	~100,000	
맑은날 정오	100,000	정상촬영 가능
맑은날 오후	35,000	
흐린날 정오	32,000	
흐린날 일출	2,000	
형광등이 있는 사무실 창가	1,000	
맑은날 일몰전	1,000	
백화점 카운터	500~700	
역 개찰구	650	
형광등 조명의 사무실	400~500	–
30W 형광등 2개의 사무실	300	
밤의 상점가	150~200	–
극장 로비	15~30	
촛불이 켜진 실내	10~15	–

해외이용안내

해외여행시에는 각국의 TV재생방식이 맞아야 TV에 연결하여 재생할 수 있습니다.

한국은 NTSC 방식을 사용

- TV의 전송방식에는 NTSC와 PAL, SECAM 방식이 있습니다. 한국과 미국 등은 NTSC 방식, 유럽/중국/남미 등은 PAL 방식, 프랑스와 동유럽/중동 등지는 SECAM 방식을 이용합니다. 각 재생방식은 서로 호환성이 없으므로 NTSC 방식으로 녹화한 테이프를 다른 방식의 VCR에서 재생하거나, 다른 방식의 TV와 연결하여 재생할 수 없으므로 해외여행시 주의해야 합니다.
- 50Hz 전원을 사용하는 지역의 조명아래에서 캠코더 촬영시 초점이 잘 맞지 않거나 화면이 깜빡이는 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 현상이 발생할 경우 손떨림보정을 켜기로 설정하여 촬영하기를 권장합니다.

한국과 동일한 NTSC 방식을 사용하는 나라

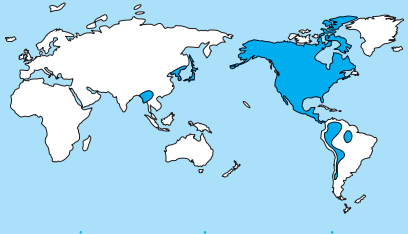

- 미국
- 에콰도르
- 엘살바도르
- 캐나다
- 쿠바
- 괌
- 일본
- 칠레
- 도미니카
- 대만
- 니콰라과
- 버뮤다
- 푸에르토리코
- 사모아
- 볼리비아
- 과테말라
- 코스타리카
- 수리남
- 콜롬비아
- 미얀마
- 파나마
- 멕시코
- 필리핀
- 온두라스
- 베네수엘라

다양한 전원콘센트 유형

국가마다 전원콘센트와 플러그의 유형이 다릅니다. 그러나 별도의 플러그어댑터를 부착하면 해외에서도 이용이 가능합니다.

벽에 고정된 전원콘센트 형상	사용하는 어댑터

참고

- PAL 방식
  홍콩, 북한, 중국, 인도 , 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아, 부르나이, 스리랑카, 타이, 파키스탄, 방글라데시, 아프카니스탄, 몰디브, 호주, 뉴질랜드, 독일 , 이탈리아, 오스트리아, 네덜란드, 스위스, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 핀란드, 스페인, 포르투칼, 벨기에, 영국, 아일랜드, 아랍에미리트, 이스라엘, 쿠웨이트, 터키, 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 알제리, 우간다, 가나, 케냐, 잠비아, 수단, 나이지리아
- SECAM 방식
  그리스, 구 독일, 러시아, 체코슬로바키아, 헝가리, 불가리아, 폴란드, 프랑스, 모나코, 룩셈부르크, 뉴카레도니아, 몽골, 타히티, 이란, 이라크, 사우디아라비아, 레바논, 이집트, 튀니지, 모로코, 리비아, 모리셔스, 등등.

메뉴 구성 보기

- **비디오 모드**
  - 비디오 녹화
  - 비디오 재생
    - 파일삭제
      - 선택된 파일
      - 모든 파일
      - 취소
    - 복사
      - 선택된 파일
      - 모든 파일
      - 취소
    - 잠금
      - 선택된 파일
      - 모든 파일
      - 취소
    - 여러개 선택
    - 재생 옵션
      - 선택된 파일
      - 모든 파일
      - 취소
  - 비디오 설정
    - 해상도
      - 720
      - 352
    - 화질
      - 최고급화질
      - 고급화질
      - 표준화질
    - 기록 방법
      - TV
      - PC
- 외부 입/출력
  - 출력
  - 입력
- 초점
  - 자동
  - 수동
- 손떨림 보정
  - 설정
  - 해제
- 색감선택
  - 자동
  - 고정
  - 실외
  - 실내
- 자동노출
  - 자동
  - 스포츠
  - 스포트라이트
  - 해변&스키
  - 순간촬영
- 역광보정
  - 해제
  - 설정
- 특수효과
  - 해제
  - 아트
  - 모자이크
  - 세피아
  - 네가티브
  - 미러
  - 흑백
- 디지털줌
  - 해제
  - 설정
- 백라이트 자동조절
  - 해제
  - 설정
- **포토 모드**
  - 포토 캡처
  - 포토 재생
    - 파일 삭제
      - 선택된 파일
      - 모든 파일
      - 취소
    - 복사
      - 선택된 파일
      - 모든 파일
      - 취소
    - 잠금
      - 선택된 파일
      - 모든 파일
      - 취소
    - 여러개 선택
    - DPOF
  - 포토 설정
    - 해상도
      - 2400x1800
      - 1600x1200
      - 1024x768
      - 640x480
    - 플래시
      - 자동
      - 설정
      - 해제
    - 초점
      - 자동
      - 수동
- 색감선택
  - 자동
  - 고정
  - 실외
  - 실내
- 역광보정
  - 해제
  - 설정
- 백라이트 자동조절
  - 해제
  - 설정
- **MP3 모드**
  - MP3 재생
    - 파일삭제
      - 선택된 파일
      - 모든 파일
      - 취소
    - 복사
      - 선택된 파일
      - 모든 파일
      - 취소
    - 잠금
      - 선택된 파일
      - 모든 파일
      - 취소
    - 랜덤
      - 예
      - 아니오
    - 반복
      - 아니오
      - 한곡
      - 전곡

음성 녹음 모드

- 음성 녹음
- 음성 재생
  - 파일삭제
    - 선택된 파일
    - 모든 파일
    - 취소
  - 복사
    - 선택된 파일
    - 모든 파일
    - 취소
  - 잠금
    - 선택된 파일
    - 모든 파일
    - 취소

파일 탐색기

- 파일삭제
  - 선택된 파일
  - 모든 파일
  - 취소
- 복사
  - 선택된 파일
  - 모든 파일
  - 취소
- 잠금
  - 선택된 파일
  - 모든 파일
  - 취소

시스템 설정 모드

- LCD 화면 조정
  - LCD 밝기조정
    - 0%~100%
  - LCD 색상조정
    - 0%~100%
  - 이전메뉴
- 날짜/시간 설정
  - 시간 설정
  - 날짜 설정
  - 날짜 형식
  - 시간 형식
  - 이전메뉴
- 초기설정
  - 자동 종료
    - 5분
    - 해제
  - 데모
    - 해제
    - 5분
    - 지금 실행
  - 시작 모드
    - 비디오 모드
    - 이전 모드
  - 파일번호
    - 초기화
    - 연속
  - 비프사운드
    - 설정
    - 해제
  - 버전
  - 이전메뉴
- 메모리설정
  - 저장 공간
    - 내장
    - 외장
  - 포맷
    - 내장
    - 외장
  - 메모리 용량
    - 000MB/000MB
  - 이전메뉴

■ VM-M2200/M2200B 모델의 경우, 메모리 용량은 0000MB/0000MB로 표시됩니다.

- Language
  - 한국어 / 中文(중국어) / Iran(이란어) / Arab(이랍어)/ Magyar(헝가리어) / ไทย (태국어) / Українська (우크라이나어) / Svenska(스웨덴어) / English(영어) / Español(스페인어) / Français(프랑스어)/ Português(포루투갈어) / Deutsch(독일어) / Italiano(이태리어) / Nederlands(네덜란드어) / Polski(폴란드어) / Русский (러시아어)

USB 모드

- 이동식 저장 장치
- PC-카메라
- Pictbridge
  - 날짜
  - 해제
  - 설정
  - 매수
  - 인쇄
  - 다음 포토
  - 이전 포토

■ USB모드는 USB케이블 연결시 나타납니다.

찾아보기

가

광학식 줌 64
고장신고 전 확인사항 125~128

나

날짜/시간 설정 98
내장 메모리 31~34
노출선택 56

다

데모 102
도움말 27
동영상 39
디지털줌 60

라

렌즈 13

마

메뉴 138
메모리 28
메모리카드 29
모드 36

바

밝기 96
배터리팩 21~22
백라이트 자동조절 61, 77
복사 46, 69, 84, 90
버전정보 106
비프사운드 105

사

색감선택 55, 75
색상 97
손떨림 보정 54
시스템 설정 95
시작화면 103

아

알림표시 129~130
액정화면 25
언어 110
역광보정 57, 76
음량조절 42
음성녹음 86
이어폰 80

자

자동꺼짐 101
전원꺼짐 12
조명상식 136
줌 인/아웃 40, 64

차

초기화 기능 23
초점 53, 74
촬영 39
충전 24

카

캡쳐 63

타

특수효과 58

파

파일 탐색기 78
파일/폴더 31
포맷 108
포토 초점 74
포토 설정 72~77
플래시 73
프린터 122

하

화면표시 27
화질 50

A~H

ART 59
BLACK &WHITE 59
DPOF 70, 123
DSC 2

I~P

Language 110
MIRROR 59
MOSAIC 59
MPEG4 2
NEGATIVE 59
NTSC 137
PAL 137
PC 119, 120
PictBridge 122

Q~Z

SECAM 137
SEPIA 59
TV 112~114
TFT LCD 2
USB 117
ZOOM IN/OUT 40, 64

제품규격

모델명 : VM-M2100 / VM-M2200 / VM-M2100B / VM-M2200B

시스템	동영상		MPEG4 AVI 형식
	포토		JPEG (DPOF, Exif2.2)
	MP3		스테레오 재생
	Voice		WAVE 파일 기록/재생 (8KHz Sampling, 16bit, Stereo)
	기록미디어		내장 메모리/메모리스틱/메모리스틱 프로/SD/MMC
	녹화가능시간		32쪽 참조
	촬상소자		1/3.6 인치 CCD, 211만 화소(총화소수)
	줌렌즈		광학 x10, 디지털 줌 x100
	초점거리		f=4.1~41㎜, F1.8~2.4
	최저피사체 조도		7.0 Lux
	액정패널		2인치 반투과형 컬러 액정, 약 21만 화소
본체 연결 사양	USB		Mini-B type (USB 2.0)
	DC 전원 연결 커넥터		스페셜 22Pin 커넥터
	공용 연결 단자	이어폰	Ø3.5 스테레오
		AV 입력/출력	비디오 (1.0Vp_p, 75Ω), 오디오 (-7.5dBm 47KΩ, 입력:모노/출력:스테레오)
일반	허용동작온도		0℃~40℃
	허용동작습도		10%~80%
	전원, 전압		3.8V (배터리 사용시) 4.8V (AC 어댑터 사용시)
	소비전력		3.7W (LCD ON)
	외형치수 (폭x높이x길이)		69.0㎜ x 103.5㎜ x 37.6㎜
	중량		213g (배터리 포함)
	내장 마이크		전방향 스트레오 콘덴서 마이크

제품규격

AC 어댑터 사양	입력전압	AC100~240V, 50/60Hz
	출력전압	DC4.8V, 1.0A
	허용동작온도	0℃~ 40℃
	치수	70㎜ x 30㎜ x 42㎜
	중량	104g (DC 케이블 포함)

※ 본 제품의 외관디자인 및 제품규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품보증서

제품 보증 기간은 1년
핵심부품(헤드드럼) 보증기간은 3년 입니다.

서비스에 대하여
저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
디지털 캠코더의 부품 보유년한은 5년입니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 1/2로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시

	보증기간 이내	보증기간 이후
▪ 구입후 10일 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 환급	해당없음
▪ 구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 무상수리	해당없음
▪ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
▪ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
▪ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
▪ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
▪ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
▪ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
▪ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
▪ 부품 보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
▪ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각후 환급

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

▪ 수리 불가능시	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도의 당사기준에 한함
▪ 수리 가능시	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
※이 품질 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

유료서비스

고장이 아닌 경우

2회부터 유상 1회 무상
- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해 재설치시
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시

1회부터 유상
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 때는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스 센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염·수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 토너, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 리본 등)

SAMSUNG DIGITAL
everyone's invited

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

SAMSUNG